




Electrolux

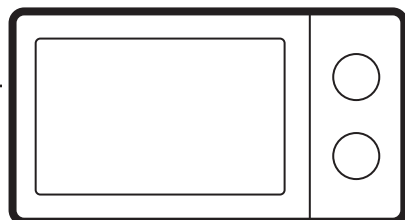

electrolux.com/register



EMS4253TBK
EMSD253TBY
KMS4253TBK
KMSD253TB
KMSD253TB
KMSD253TBH
LMS4253TBH
LMS4253TBK
LMS4253TBW

LMS4253TBX
MCC3725K
Y4SM25TBK

ET	Kasutusjuhend Mikrolaineahi	2
LV	Lietošanas instrukcija Mikroviļņu krāsns	17
LT	Naudojimo instrukcija Mikrobangų krosnelė	32
PL	Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa	48

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUSTEAVE.....	2	8. LISAFUNKTSIOONID.....	13
2. OHUTUSJUHISED.....	5	9. NÕUANDED JA SOOVITUSED.....	14
3. PAIGALDAMINE.....	6	10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS	15
4. TOOTE KIRJELDUS.....	7	11. TÕRKEOTSING.....	15
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	9	12. ENERGIATÕHUSUS.....	16
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	9	13. KESKKONNAASPEKTID.....	16
7. LISATARVIKUTE KASUTAMINE.....	12		

1. ⚠ OHUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

⚠ HOIATUS!

Lämbumise, kehavigastuse või püsiva puude oht.

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või

vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuu-

maks. Hoidke lapsed ning lemmikloomad töötavast ja jahtuvast seadmest eemal.

- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.
- HOIATUS: Ainult kvalifitseeritud isik võib teha hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolainetega kokkupuute eest kaitsva katte eemaldamist.

- HOIATUS: Kui uks või ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada enne, kui selle on parandanud kvalifitseeritud isik.
- HOIATUS: Ärge kuumutage vedelikke ja muid toiduaineid suletud pakendites. Need võivad plahvata da.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupeasast.
- Tarvikute või ahjunõude eemaldamiseks või sisetamiseks kasutage alati ahjukindaid.
- Ärge kasutage seadet välistaimeriga ega kaugjuhtimispuldi abil.
- Mikrolaineahju ei tohi panna metallist nõusid või kappe ega joogipurke.
- Kasutage ainult mikrolaineahjukindlaid nõusid.
- Toidu soojendamisel plast- või pabernõudes jälgige seadet võimaliku süttimise ärahoidmiseks.

- See seade on ette nähtud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduspajade, susside, käsnade, niiske lapi jms kuumutamise toob kaasa vigastuste, süttimise või tulekahju ohu.
- Kui seadmest tuleb suitsu, lülitage leekide summutamiseks seade välja või eemaldage toitepistik pistikupesast ning hoidke ust suletuna.
- Jookide mikrolaineahjus kuumutamisel võib tekkida hiline plahvatuslik keemine. Nõude käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik.
- Põletuste vältimiseks tuleb enne tarvitamist lutipudelite ja imikutoidu purkide sisu segada või loksutada ning kontrollida nende temperatuuri.
- Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi seadmest kuumutada, kuna need võivad plahvata isegi pärast mikrolainefunktsiooni välja lülitumist.
- Seadme hooldamata ja puhastamata jätmine võib põhjustada selle pindade seisukorra halvenemist, mis võib seadme eluiga lühendada ja põhjustada ohtlike olukordi.
- Seadme töötamise ajal võib juurdepääsetavate pindade temperatuur olla kõrge.
- Ärge aktiveerige tühja seadet. Ahjuõõnsuses olevad metalloosad võivad tekitada elektriiska.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja sellest tuleb eemaldada toidujäägid.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge kasutage klaasikonteinerite puhastamiseks abrasiivpuhastusvahendeid või teravad metallkaabitsad, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
- Seadet tuleb kasutada avatud kateuksega (kui see on olemas).

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge tõmmake seadet käepidemest.
- Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete või kappide külgi.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektridrahted vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kui seade on ühendatud pikendusjuhtme abil, siis peab ka pikendusjuhtmel olema maandus.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskuse või elektrikuga.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatusoht!

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

- Ärge avaldage avatud uksele survet.
- Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks tõkestatud.
- Ärge kasutage seadet tööpinnana ega hoidke selle sisemuses asju.

2.4 Hooldus ja puhastus

HOIATUS!

Kehavigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldustöötingimusi lülitage seade välja ja lahutage toitepistik pistikupesast.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
- Ärge laske toidupritsmetel või puhastusvahendi jääkidel uksetihendile ega sulgemispindadele koguneda.
- Seadmes olevad rasva- ja toidujäägid võivad mikrolainefunktsiooni kasutamisel süttida või põhjustada kaarleeki.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Ahjupuhusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamiseseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.6 Jäätmekäitus

HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

3. PAIGALDAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Üldteave

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge ühendage seadet adapterite või pikendusjuhtmetega. See põhjustab ülekoormuse ja tulekahju riski.

⚠ ETTEVAATUST!

Minimaalne paigalduskõrgus on 85 cm.

- Mikrolaineahi on ettenähtud kasutamiseks ainult sisseehitatuna. See tuleb asetada stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Kapi ei tohi mikrolaineahju asukohas olla tagaseina.
- Asetage mikrolaineahi eemale aurudest, kuumast õhust ja veepritsmetest.
- Kui mikrolaineahi asub teleri või raadio läheduses, võib see põhjustada vastuvõetava signaali häireid.
- Kui transportide mikrolaineahju külma ilmaga, ärge seda kohe pärast paigaldamist sisse lülitage. Lase sellel seista ja soojeneda toatemperatuurini.



3.2 Elektriinstallatsioon

Seadmega on komplektis toitekaabel ja toitepistik.


Kaablil on maanduspistikuga maandusjuhe. Pistik tuleb ühendada nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud pistikupessa. Elektrilühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu.

3.3 Mikrolaineahju paigaldamine


1. Kontrollige, kas mööbli mõõtmed vastavad paigaldusmõõtmetele.

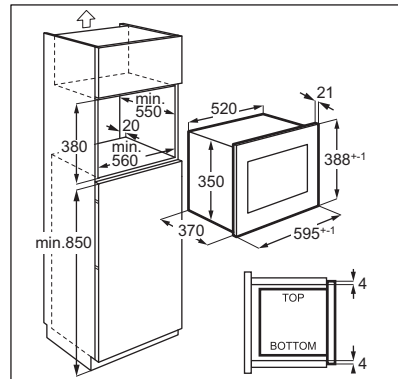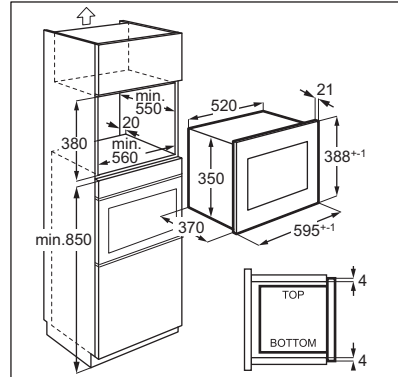


2. Asetage šabloon kapi põhjale ja vaadake, kas see sinna sobib. Kui jah, siis märkige ära kruvide asukohad. Eemaldage šabloon ja kinnitage raam koos tähistatud kohas olevate kruvidega (A).

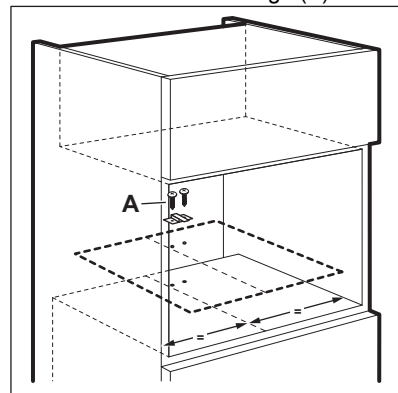

3. Paigaldage mikrolaineahi. Kui kinnitasite kronsteini, veenduge, et see lukustab seadme tagakülje.

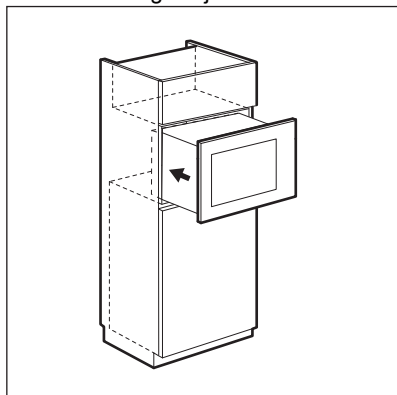


4. Avage uks ja kinnitage mikrolaineahi kruvi (B) abil kapi külge.

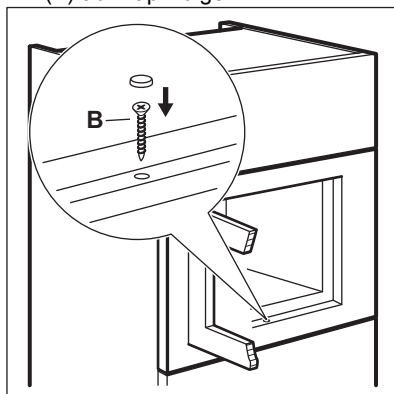

4. TOOTE KIRJELDUS


4.1 Üldine ülevaade.

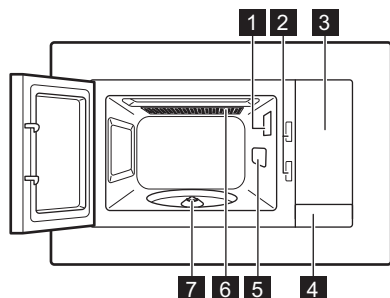

- 1 Lamp
- 2 Turvalukustusüsteem
- 3 Juhtpaneel
- 4 Ukseavaja
- 5 Lainejuhi kate
- 6 Grill
- 7 Pöördeketta võll

ⓘ See toode vastab Euroopa standardi nõuetele EN55011. Selle standardi kohaselt klassifitseeritakse see toode 2. grupi B-klassi seadmeks. Rühm 2 tähendab, et seade tekitab tahtlikult raadiosagedusenergiat elektromagnetkiirguse kujul toidu kuumtöötamiseks. Klass B tähendab, et seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes.

4.2 Juhtpaneel

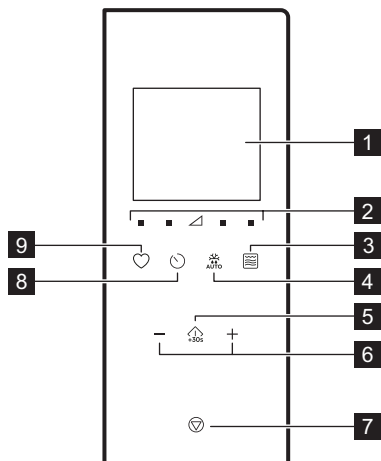

Sümbol	Funktsioon	Kirjeldus
1	—	Ekraan Kuvab seaded ja praeguse aja.
2		Võimsuse seadistamise nupud Võimaldavad seadistada mikrolaineahju võimsustaseme
3		Grillimisfunktsiooni nupp Mikrolaineahju / kombineeritud toiduvalmistamise / grilli seadistamiseks.
4		Ülessulamine Toidu sulatamiseks kaalu alusel.
5		Start / +30 sekundit Seadme käivitamiseks või küpsetusaja pikendamiseks 30 sekundi võrra täisvõimsusel.
6		Seadistusnupud Kellaaja, kaalu, temperatuuri või automaatse toiduvalmistamise funktsiooni seadmiseks.


Sümbol	Funktsioon	Kirjeldus
7		Peatamine/tühistamine Seadme väljalülitamiseks või küpsetusseadete kustutamiseks.
8		Kell Kella/meeldetuletuse seadmiseks.
9		Lemmikud Automaatse funktsiooni kiireks valimiseks.

4.3 Lisatarvikud

Pöördaluse komplekt


Kasutage mikrolaineahjus toidu valmistamiseks alati pöördaluse komplekti.

Klaasist küpsetusplaat ja pöördaluse tugi.

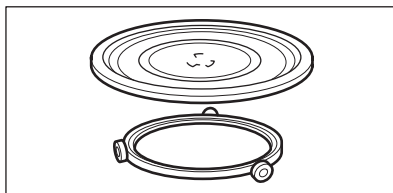

Grillirest

- Madal grillirest

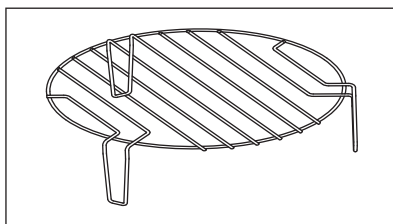

Kasutamine: toidu grillimiseks madalal intensiivsusel, konvektsiooniga toiduvalmistamiseks

5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Kaitsekile eemaldamine

Enne esimest kasutamist eemaldage raamilt kaitsekile.

5.2 Esmane puhastamine

⚠ HOIATUS!



Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".

- Eemaldage mikrolaineahjust kõik tarvikud.
- Puhastage ahju õõnsus ettevaatlikult niiske pehme lapiga.

5.3 Eelkuumutamine

⚠ HOIATUS!

Eelkuumutage seadet enne esimest kasutamist.

1. Vajutage grillifunktsiooni  valimiseks korduvalt .
2. Laske seadmel töötada režiimis 30 min jooksul, et eemaldada tootmisprotsessist põhjustatud lõhn.
3. Avage uks ja laske ahjul jahtuda.
4. Puhastage ahju sisemust niiske pehme lapiga ja kuivatage hoolikalt.

Seade võib esimestel kasutuskordadel eraldada lõhna ja suitsu. See on normaalne ega näita mistahes riket. Veenduge, et õhuvool ruumis on piisav.

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Üldine teave seadme kasutamise kohta

- Pärast seadme väljalülitamist jätke toit mõneks minutiks seisma.
- Eemaldage enne toidu valmistamist alumiiniumfooliumist pakend, metallist pakendid jmt.

Küpsetamine

- Võimalusel valmistage toitu mikrolainetes kasutamiseks sobiva materjaliga kaetult. Küpsetage toitu ilma kaaneta juhul, kui soovite krõbedat koorikut.
- Ära küpseta toite üle, valides liiga kõrge võimsusseadistuse ja liiga pika küpsetusaja. Toit võib kuivada, kõrbeda või süttida.
- Ärge kasutage seadet koorega munade ja karpide valmistamiseks – need võivad lõhkeda. Praemunade korral torgake esmalt läbi munakollased.

- Torgake toitu, millel on "nahk" või "koor", nagu kartulid, tomatid, vorstikesed jms, enne valmistamist mõned korrad kahvliga, et pealispind ei lõhkeks.
- Jahutatud või külmutatud toidu puhul seadke küpsetusaeg pikemaks.
- Kastmega toite tuleb aeg-ajalt segada.
- Tugeva struktuuriga köögivilju, nagu porgand, hernes või liilkapsas, tuleb keeta vees.
- Pöörake suuremaid tükke poole valmistamisaja möödumisel.
- Võimalusel lõigake köögiviljad sarnase suurusega tükkeks.
- Kasutage lamedaid, lai nõusid.
- Ärge kasutage portselanist või keraamilisi toidunõusid või väikeste aukudega savinõusid (nt käepidemetel). Niiskus võib nendesse avadesse sisse pääseda ja põhjustada kuumuse mõjul pragude tekkimist.
- Mikrolaineahju kasutamisel on vajalik tarvik klaasist küpsetusalus. Asetage toit või vedelikud selle peale.

Liha, linnuliha, kala sulatamine

- Pange pakendist väljavõetud külmutatud toit nõusse, mille põhjale on asetatud kummuliikeeratud taldrik, nii et sulamisvedelik saaks nõusse valguda.
- Keerake toitu poole sulatusaja möödumisel. Võimalusel eraldage ja eemaldage üksteisest sulama hakanud tükid.

Või sulatus, kreemikoogi portsjonid, kohupiim

- Ärge sulatage lõpuni mikrolaineahjus, vaid laske sellel toatemperatuuril sulada. See annab ühtlasema tulemuse. Eemaldage enne sulatamist metallist või alumiiniumist pakend.

Sobivad kööginõud ja materjalid

Puu-, köögiviljade sulatamine

- Kui soovite puu- ja juurvilju tarvitada värskelt, ärge neid seadmes lõpuni üles sulatage. Laske neil toatemperatuuril sulada.
- Ilma eelnevalt sulatamata võite puuvilja ja juurvilja küpsetades kasutada kõrgemat mikrolainevõimsust.

Valmistoidud

- Seadmes saate valmistada valmistoite ainult siis, kui nende pakend on mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv.
- Peate järgima pakendile trükitud tootja juhiseid (nt eemaldage metallkate ja torgake plastkile läbi).

Keedunõu/materjal	Mikrolaine			
	Ülessulatamine	Kuumutamine	Küpsetamine	Grill
Ahjukindel klaas ja portselan ilma metallosadeta, nt Pyrex, kuumakindel klaas	✓	✓	✓	✓
Mitte-ahjukindel klaas ja portselan ¹⁾	✓	x	x	x
Ahju-/külmutuskindlast materjalist grillrest, klaas ja klaaskeraamika (nt Arcoflam), grillrest	✓	✓	✓	✓
Keraamika ²⁾ , savinõud ²⁾	✓	✓	✓	x
Kuumuskindel plastik kuni 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Papp, paber	✓	x	x	x
Säilituskile	✓	x	x	x
Mikrolaineahjukindla sulguriga röstimiskile ³⁾	✓	✓	✓	x
Metallist nõudega röstimine, nt email, malm	x	x	x	✓
Küpsetusvormid, musta lakiga või silikoonkattega ³⁾	x	x	x	✓
Küpsetusplaat	x	x	x	✓
Pruunistamislõu, nt krõbestamis- või pruunistamisalus	x	✓	✓	x
Valmistoidud pakendis ³⁾	✓	✓	✓	✓

¹⁾ ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta

²⁾ ilma kvartsi või metallkomponentideta või metalle sisaldavate glasuurideta

³⁾ Peate järgima tootja juhiseid maksimaalsete temperatuuride kohta.






✓ sobiv

x mittesobiv

6.2 Mikrolaineahju sisse- ja väljalülitamine






⚠ ETTEVAATUST!

Ärge laske mikrolaineahjul töötada, kui selles pole toitu.

1. Võimsustaseme määramiseks vajutage  või . Sobiva taseme valimiseks vaadake allolevat tabelit.
2. Toiduvalmistusaja valimiseks vajutage  või .
3. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju aktiveerimiseks vajutage nuppu .




6.3 Võimsusseadete tabelid

Mikrolaine


Mikrolaine võimsus	Madal	Keskmine madal	Keskmine	Keskmine kõrge	Kõrge
Ekraan	 100 Watt	 300 Watt	 500 Watt	 700 Watt	 900 Watt

Grillimine ja kombineeritud toiduvalmistamine


Vajutage

	Ekraan	Võimsusseade
1 kord		Grill 100%
2 korda		Mikrolaine 36% Grill 64%
3 korda		Mikrolaine 55% Grill 45%
4 korda	900 WATT	Mikrolaine 100%

6.4 Kiirkäivitus



 Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit.


Mikrolaineahju saate kiiresti aktiveerida järgmistel viisidel.



- Vajutage nuppu , et lülitada mikrolaineahi täisvõimsusel 30 sekundiks sisse. Iga täiendava nupuvajutusega pikeneb küpsetusaeg 30 sekundi võrra.

Seadistuste tühistamiseks vajutage .

Mikrolaineahju välja lülitamiseks:



- oodake, kuni mikrolaineahi lülitub automaatselt välja, kui aeg saab läbi. Ekraanil kuvatakse 0:00.
- avage uks. Mikrolaineahi peatub automaatselt. Sulgege uks ja vajutage nuppu , et jätkata toiduvalmistamist. Kasutage seda funktsiooni toidu kontrollimiseks.
- vajutage nuppu .


 Kui mikrolaineahi lülitub automaatselt välja, kostab helisignaal.

- Vajutage  üks kord. Seadke toiduvalmistusaja seadistusnuppudega. Vajutage nuppu , et lülitada mikrolaineahi täisvõimsusele.

6.5 Grillimine ja kombineeritud küpsetamine





Vaadake võimsuse seadete tabeleid.




1. Grilli või kombineeritud toiduvalmistusfunktsiooni valimiseks vajutage korduvalt  nuppu.
2. Kellaaja määramiseks vajutage seadistamisnuppe.
3. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju aktiveerimiseks vajutage nuppu .

 Pärast poole toiduvalmistusaja möödumist kostub helisignaal. Saate toidu ümber pöörata.

6.6 Ülessulatamine

1. Toidu tüübi valimiseks vajutage järjest .









Sümbol	Funktsioon
	Leiva/saia sulatamine
	Liha sulatamine
	Kala sulatamine
	Juurviljade sulatamine

2. Kaalu seadmiseks vajutage  ja . Aeg seatakse automaatselt.
3. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju aktiveerimiseks vajutage nuppu .

6.7 Mitmeastmeline toiduvalmistamine

Saate seadistada seadet nii, et funktsioonid lülituksid sisse üksteise järel. Küpsetamine võib toimuda kuni kolmes etapis ja kui üks neist sulatamine, tuleb see seada esimeseks etapiks.

Näide: Sulatamine ja Mikrolained:

1. Vajutage  ja valige toit.
2. Vajutage  või  ja valige kaal.
3. Vajutage  või , et määrata võimsuse tase.
4. Vajutage  või  ja valige küpsetusaeg. Kolmanda etapi seadmiseks korrake samme 3 ja 4.
5. Vajutage kinnitamiseks .

Ekraanil algab aja pöördlugemine. Kui kuulete sulatamise ajal helisignaali, pöörake toit ümber või muutke selle paigutust.



6.8 Lemmikud


Saate salvestada oma 3 lemmikseadet.

Kasutage seda funktsiooni nende seadete salvestamiseks, mida mikrolaineahjus sageli kasutate.



1. Määrake funktsioon ja parameetrid, mida soovite salvestada.

Vaadake selle funktsiooni protseduuri, mida soovite seadistada.

2. Vajutage  ja hoidke seda 2 sekundit. Kostub helisignaali.
3. Vajutage kinnitamiseks ja salvestamiseks .

Salvestatud eelistusi saab muuta. Vajutage  ja muutke funktsiooni või parameetreid sama protseduuri abil.

Lemmikprogrammi kasutamine

1. Vajutage ooterežiimis mitu korda , et valida seadistus 1, 2 või 3.
2. Vajutage mikrolainete aktiveerimiseks .

Lemmikute menüü

Toit	Kaal	Ekraan
Või peh- mendamine	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
	250 g	250 g
Šokolaadi sulatamine	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
Šokolaadi- kook	1 tass	1
	2 tassi	2
	3 tassi	3
	4 tassi	4

7. LISATARVIKUTE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


7.1 Pöördaluse komplekti sisestamine

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge valmistage toitu ilma pöördaluse komplektita. Kasutage ainult mikrolaineahju kaasas olevat pöördaluse komplekti.

ⓘ Ärge kunagi valmistage toitu otse klaasist küpsetusplaadil.

1. Asetage pöördjuhk ümber pöördketta völli.
2. Asetage klaasist küpsetusplaat rulljuhkule.

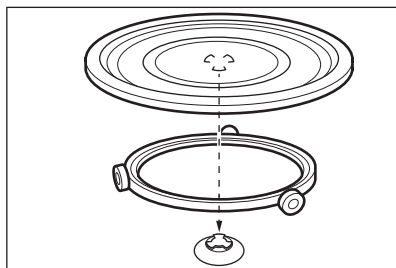


7.2 Grillresti sisestamine

⚠ ETTEVAATUST!



Grillresti ei saa kasutada koos mikrolaineahju funktsiooniga. Esineb seadme kahjustamise oht. Kasutage grillrestit ainult grillifunktsiooniga.


Asetage grillrest pöördaluse komplektile.

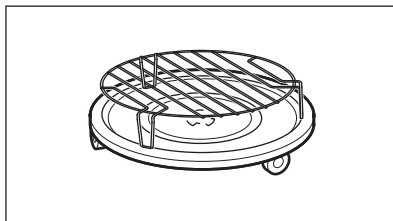


8. LISAFUNKTSIOONID


8.1 Lapselukk

Lapselukk hoiab ära mikrolaineahju juhusliku käivitamise.

Vajutage ja hoidke nuppu  umbes 3 sekundit.

Kostub helisignaal.

Kui lapselukk on aktiivne, kuvatakse ekraanil .

Lapseluku väljalülitamiseks vajutage ja hoidke  3 sekundit.

Kostub helisignaal.

8.2 Kõõgitaimer

Saate seada maksimaalselt 95 minutit.

ⓘ Kui kõõgitaimeri funktsioon on aktiivne, ei saa ühtegi teist programmi seadistada.

1. Vajutage nuppu .

2. Kellaaja määramiseks vajutage seadistamisnuppe.




Taimer käivitub automaatselt 2 sekundi pärast.



Taimer peatab töötamise, kui avate ukse või peatate seadme. Kui jätkate toiduvalmistamist, naaseb taimer eelmisele seadud ajale.

Kui valitud aeg on täis, kostub helisignaal.

8.3 Kella seadmine



ⓘ Saate seada kellaaja 12-tunnises või 24-tunnises vormingus.

1. Vajutage nuppu , kuni kuvatakse 12H või 24H formaat.
2. Tundide arvu sisestamiseks vajutage seadistamisnuppe.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu .
4. Minutite arvu sisestamiseks vajutage seadistamisnuppe.
5. Kinnitamiseks vajutage nuppu .

❗ Kui te ei soovi kella ekraanil näha, vajutage nuppu , kuni ekraanil kuvatakse teade OFF, ja vajutage kinnitamiseks nuppu . Ekraan näitab 00:00 ja lülitub 5 min pärast automaatselt välja.

8.4 Puuteklahvi heli vaigistamine

Funktsioon võimaldab vaigistada puuteklahvi heli.

1. Avage uks.
2. Vajutage pikalt  ja vajutage samal ajal . Kuvatakse OFF.
3. Sulgege uks.

Heli sisselülitamiseks korrake ülaltoodud protseduuri. Kuvatakse ON.

9. NÕUANDED JA SOOVITUSED

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Nõuanded mikrolaineahju kasutamiseks

Probleem	Lahendus
Te ei leia andmeid valmistatava toidu koguse kohta.	Otsige sarnast tüüpi toitu. Pikendage või lühendage valmistusaega järgmise reegli abil: <ul style="list-style-type: none">• Topeltkoguse puhul pikendage aega ligi poole võrra.• Poole koguse puhul lühendage aega poole võrra.
Toit on liiga kuiv.	Määrake lühem valmistusaeg või valige madalam mikrolaine võimsus.
Toit pole pärast aja möödumist üles sulanud, soe või valmis.	Määrake pikem aeg või kõrgem võimsus. Suuremad toidud vajavad pikemat küpsetusaega.
Kui aeg saab täis, on toit väljastpoolt üle kuumenenud, kuid seest pole ikka valmis.	Valige järgmine kord madalam võimsus ja pikem aeg. Segage vedelikke, nt suppi, poole valmistusaja järel.
Riis pole piisavalt valmis.	Riisiga saavutate parema tulemuse, kui kasutate lame-dat ja laia nõud.

9.2 Sulatamine

Sulatage liha alati rasvasema küljega allpool.

Ärge sulatage kaetud lihatükke, sest nii võib toit sulamise asemel küpsema hakata.

Tervet lindu sulatage rinnaosa allpool.

9.3 Toiduvalmistamine

Jahutatud liha ja linnuliha tuleks külmikust välja võtta vähemalt 30 minutit enne küpsetamist.

Pärast küpsetamist peaks liha, linnuliha ja juurvili seisma kaetult.

Pintseldage kala vähese õli või sulatatud võiga.

Kõiki köögivilju tuleks küpsetada täis-mikrolainevõimsusel.

Lisage 250 g juurviljade kohta 30–45 ml külma vett.

Enne valmistamist lõigake värske juurvili ühesuurusteks tükkideks. Küpsetage kõiki juurvilju kaanega anumad.

9.4 Ülessoojendamine

Kui soovite soojendada pakendatud valmis-toitu, järgige pakendil olevaid juhiseid.

9.5 Grill

Grillige õhemaid toiduaineid grillrestil keskel. Keerake toitu poole aja möödumisel ja jätkake grillimist.

9.6 Kombineeritud küpsetamine

Kombineeritud küpsetamine sobib juhul, kui soovite krõbedat tulemust.

Poole aja möödudes keerake toidud ringi ja jätkake küpsetamist.

Kombineeritud küpsetamisel on 2 režiimi. Iga režiimi puhul rakendatakse eri pikkuse ja

võimsustasemega mikrolaine- ja grillifunktsioonide kombinatsiooni.

10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Märkused ja näpunäited puhastamiseks

- Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendiga.
- Kasutage metallpindade puhastamiseks tavapärasest puhastusainet.
- Seadme heas seisukorras hoidmiseks puhastage selle sisemust pärast igat kasutamiskorda. Eemaldage toidujäätmey regulaarselt. Eemaldage kindlasti liigne aur/niiskus.
- Eemaldage raskestieemaldatav mustus spetsiaalse puhastiga.
- Puhastage kõik tarvikud regulaarselt ja laske neil kuivada. Kasutage sooja vee ja puhastusvahendi lahuses niisutatud pehmet lappi.

- Kõvade jääkide kergemaks eemaldamiseks keetke seadmes 2–3 minuti jooksul täismikrolainevõimsusel klaasitäis vett.
- Lõhnade eemaldamiseks segage ühes klaasis vees 2 tl sidrunimahla ja keetke täisvõimsusel mikrolaineahjus 5 minutit.

10.2 Kasutamine: Aqua Clean

See puhastusprotseduur kasutab niiskust, et eemaldada ahjust sinna kogunenud rasv ja toidujäägid.



1. Pange klaas, mis sisaldab 200 ml vett klaasist küpsetusaluse keskel.
2. Seadista võimsus tasemele 900 W.
3. Laske seadmel töötada 3 min.
4. Oodake, kuni seade jahtub. Kuivatage ahjuõõnsus pehme lapiga.

11. TÕRKEOTSING

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise abinõu
Seade ei tööta.	Seade pole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage seade vooluvõrguga.
Seade ei tööta.	Elektritoite puudumine.	Kontrollige kaitset või pealülitit. Kui kaitse või lüliti jätkab vooluahela katkestamist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade ei tööta.	Ukse ei ole korralikult suletud.	Veenduge, et miski ei blokeeri ust.
Valgusti ei põle.	Lamp on defektne.	Lamp tuleb välja vahetada.
Näidikul kuvatakse  .	Lapselukk on aktiivne.	Deaktiveerige lapselukk. Hoidke  3 sekundit.
Õõnsuses on näha sademeid.	Seadmesse on pandud metallnõu või metallist servaga nõu.	Eemaldage nõud seadmest.

Probleem	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise abinõu
Õõnsuses on näha sädemeid.	Seadmes võib olla metallvarras või veidi fooliumit, mis puutub vastu sisemisi seinu.	Jälgige, et vardad ega alumiiniumfoolium ei puutuks seadme siseseina.
Pöördalus teeb ringi käies kraapivat või hõõruvat heli.	Klaasist küpsetusplaadi all on mõni ese või mustus.	Puhastage klaasist küpsetusplaadi all olev ala.
Seade jääb arusaamatutel põhjustel seisma.	Ilmnes tõrge.	Kui selline olukord kordub, pöörduge teeninduskeskusse.

11.2 Hooldusandmed

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.

Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Andmeplaat asub seadmel. Ärge andmesilti seadmest eemaldage.

Soovitame kirjutada andmed siia:

Mudel (MOD.)

Soovitame kirjutada andmed siia:

Tootenumber (PNC)

Seerianumber (S.N.)

12. ENERGIATÕHUSUS


12.1 Tooteteave energiatarbimise ja kohaldatava madala energiatarbega režiimini jõudmiseks kuluva maksimaalse aja kohta


Energiaarve ooterežiimis sisselülitatud ekraaniga 0,8 W

Energiaarve ooterežiimis väljalülitatud ekraaniga 0,5 W

Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks 20 min

13. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäät-

med ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga  majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohaliku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	17
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	19
3. UZSTĀDĪŠANA.....	20
4. PRODUKTA APRAKSTS.....	22
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	23
6. IKDIENAS LIETOŠANA.....	24
7. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA.....	27

8. PAPILDU FUNKCIJAS.....	28
9. IETEIKUMI UN PADOMI.....	29
10. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	30
11. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	30
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	31
13. AR VIDĪ SAISTĪTI APSVĒRUMI.....	31

1. ⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā

vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuztrauga.

- Mazi bērni jāuztrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā tiek lietota vai atdziest.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- UZMANĪBU: Jebkuru apkopes vai remonta darbību, kas saistīta ar pārsega noņemšanu, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību, var veikt tikai kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU: Ja durvju blīve ir bojāta, ierīci nedrīkst izmantot, kamēr to nav salabojis kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU: Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtās tvertnēs. Tās var eksplodēt.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādam apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.
- Vienmēr izmantojiet cimdu, lai izņemtu vai ievietotu papildpiederumus vai gatavošanas traukus.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Mikroviļņu gatavošanas režīmā nav atļauts izmantot ēdienu un dzērienu metāla traukus.
- Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus, kuri ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci iespējamā aizdegšanās riska dēļ.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana, sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitra apģērba vai līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.

- Ja izdalās dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no sprieguma, un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.
- Dzērienu sildīšana ar mikroviļņiem var izraisīt aizkavētu spontāno vārīšanos. Rīkojoties ar tvertni, jāievēro piesardzība.
- Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs ir jāsamaisa vai jāsakrata, un, pirms lietošanas, jāpārbauda temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
- Olas čaumalā un veselas cieti vārītas olas ierīcē nedrīkst sildīt, jo tās var eksplodēt pat tad, kad sildīšana ar mikroviļņiem ir beigusies.
- Neuzturot ierīci tīru, pasliktinās tās virsma, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.
- Ierīcei darbojoties, pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta.
- Neaktivizējiet mikroviļņu funkciju, kad ierīce ir tukša. Metāla detaļas ierīces iekšpusē var radīt elektrisko loku.
- Ierīce ir regulāri jākopj, iztīrot no tās jebkādas pārtikas atliekas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Plīts virsmas stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ierīce ir jālieto ar atvērtām dekoratīvajām durvīm (ja piemērojams).

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

- Nelieciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma ierīcēm vai mēbelēm.

2.2 Elektriskie pieslēgumi

BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārļiecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Ja ierīce elektrotīklam pieslēgta, izmantojot pagarinātāju, tam jābūt iezemētam.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.
- Nekad neatšlēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Izmantošana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Nepielietojiet spiedienu uz cepeškrāsns durvīm.
- Pārļiecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsu un neizmantojiet tilpni priekšmetu uzglabāšanai.

2.4 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, ugunsgrēka vai ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.
- Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma virsmas.
- Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, māsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas māsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

3. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

3.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU!

Nepievienojiet ierīci adapteriem vai pagarinātājiem. Tas var izraisīt pārslodzi un aizdegšanās risku.

UZMANĪBU!

Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.

- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai iebūvētai izmantošanai. Tai jābūt novietotai uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Skapim nedrīkst būt aizmugurējā siena nodalījumā, kurā atrodas mikroviļņu krāsns.
- Novietojiet mikroviļņu krāsni atstatu no tvaikiem, karsta gaisa un ūdens šļakstiem.

- Ja mikroviļņu krāsns atrodas radio vai televizora tuvumā, tas var izraisīt saņemtā signāla traucējumus.
- Transportējot mikroviļņu krāsni aukstos laika apstākļos, neieslēdziet to uzreiz pēc uzstādīšanas. Ļaujiet tai atstāties istabas temperatūrā un absorbēt siltumu.



3.2 Elektroinstalācija

Šī ierīce ir aprīkota ar strāvas kabeli un kontaktdakšu.


Vadam ir zemējuma dzīsla ar zemējuma spraudni. Vadam jābūt pievienotam barošanas avotam, kas ir pareizi uzstādīts un saņemts. Elektrības īsslēguma gadījumā zemējums samazina elektrības trieciena risku.

3.3 Mikroviļņu krāsns uzstādīšana


1. Pārbaudiet, vai mēbeļu izmēri atbilst uzstādīšanas noteikumiem.

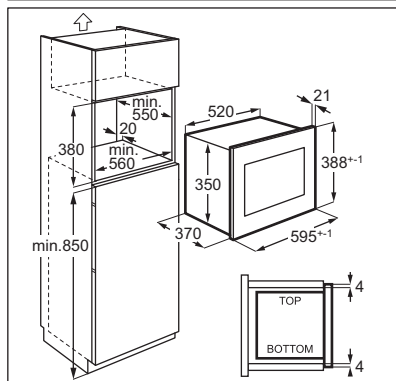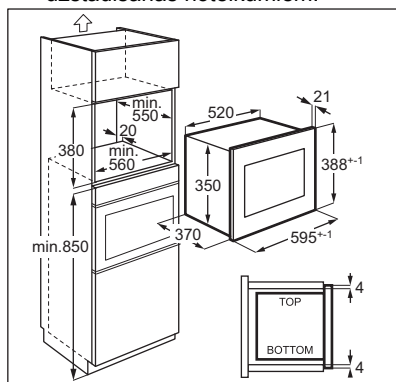


2. Ievietojiet veidni skapīša apakšā un pārbaudiet, vai tā atbilst. Ja atbilst, atzīmējiet punktus skrūvēm. Noņemiet veidni un piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A) iezīmētā vietā.

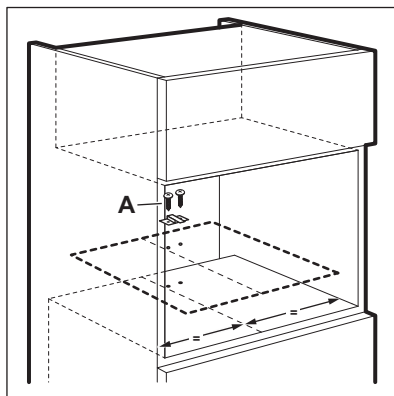

3. Uzstādiet mikroviļņu krāsni. Ja nostiprinājāt ar stiprinājumu, pārļiecinieties, ka tas nofiksējas ierīces aizmugurē.

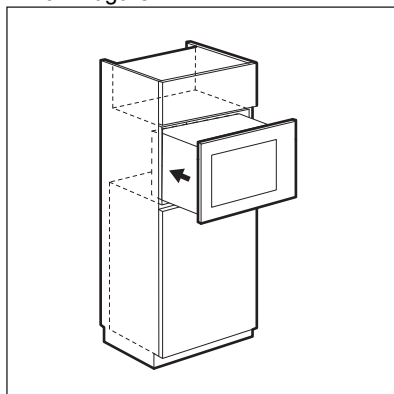


4. Atveriet durvis un piestipriniet ierīci skapītim ar skrūvēm (B).

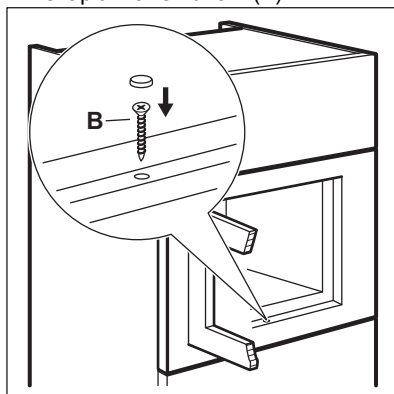

4. PRODUKTA APRAKSTS


4.1 Vispārējs pārskats

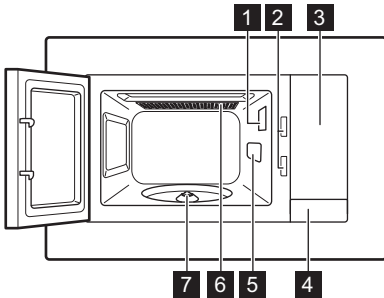

- 1 Lampa
- 2 Bloķējošā drošības sistēma
- 3 Vadības panelis
- 4 Durvju atvērējs
- 5 Viļņu aizsarga vāks
- 6 Grils
- 7 Rotējošā šķīvja ass



Šis produkts atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām. Saskaņā ar minēto standartu šis produkts tiek klasificēts kā 2. grupas B klases iekārta. 2. grupa nozīmē, ka iekārta apzināti ģenerē radiofrekvencu enerģiju elektromagnētiskā starojuma veidā pārtikas termiskai apstrādei. B klases aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota izmantošanai mājāsaimniecības apstākļos.

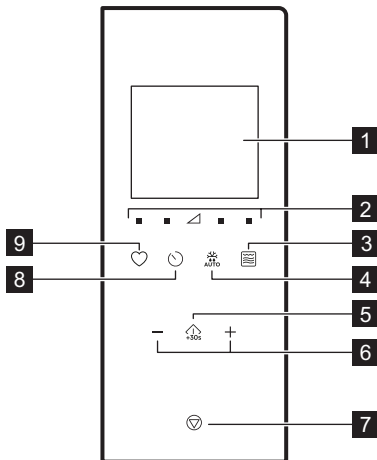4.2 Vadības panelis



Simbols	Funkcija	Apraksts
2	Jaudas iestatījumu pogas	Ļauj iestatīt mikroviļņu funkcijas jaudas līmeni
3	Grila funkcijas pogas	Mikroviļņu / kombinētās gatavošanas grila iestatīšanai.
4	Atkausēšana	lai atkausētu ēdienu pēc svara.
5	Sākt / +30s sek.	Lai aktivizētu ierīci vai palielinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm pie pilnas jaudas.
6	Iestatījumu pogas	Lai iestatītu laiku svaru, temperatūru vai automātiskās cepšanas funkciju.
7	Apturēt / Dzēst	Ierīces izslēgšanai un gatavošanas iestatījumu dzēšanai.

Simbols	Funkcija	Apraksts
1	Displejs	Rāda iestatījumus un pašreizējo laiku.


Simbols	Funkcija	Apraksts
8		Pulkstenis Lai iestatītu pulksteni/atgādinājumu.
9		Izlase Lai ātri izvēlētos automātisko funkciju.

4.3 Papildpiederumi

Rotējošā paliktņa komplekts


i Pārtikas pagatavošanai mikroviļņu krāsnī vienmēr izmantojiet rotējošā paliktņa komplektu.

Stikla gatavošanas paplāte un rotējošā šķīvja balsts.

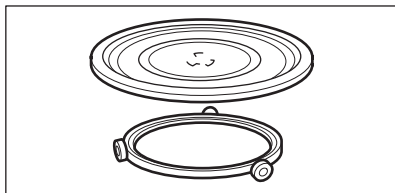

Grila režģis

- Apakšējā grila plaukts

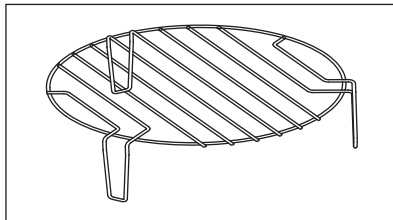

Izmantojiet: ēdiena grilēšanai ar zemu intensitāti, konvekcijas gatavošanai

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Aizsargplēves noņemšana

Pirms pirmās izmantošanas noņemiet aizsargplēvi no rāmja.

5.2 Sākotnējā tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!



Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

- Izņemiet no mikroviļņu krāsns visus papildpiederumus.
- Uzmanīgi iztīriet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

5.3 Iepriekšēja uzkarsēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Iepriekš uzkarsējiet tukšu ierīci pirms pirmās lietošanas.

1. Spiediet  atkārtoti, lai iestatītu grilēšanas funkciju .
2. Ļaujiet ierīcei darboties 30 min, lai atbrīvotos no ražošanas procesa aromāta.
3. Atveriet durvis un ļaujiet cepeškrāsnij atdzist.
4. Rūpīgi iztīriet ierīces iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu un izžāvējiet to.

No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi dažu pirmo lietošanas reīžu laikā. Tas ir normālo un nenozīmīgo, ka ierīce nedarbojas pareizi. Nodrošiniet telpā pietiekamu gaisa plūsmu.

6. IKDIENAS LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Vispārīga informācija par ierīces lietošanu

- Pēc ierīces izslēgšanas ļaujiet ēdienam tajā dažas minūtes pastāvēt.
- Pirms ēdiena gatavošanas noņemiet alumīnija folijas iepakojumu, metāla konteinerus utt.

Gatavošana

- Gatavojot ēdienu, pārklājiet to ar materiālu, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī. Nepārklājiet ēdienu vien tad, ja vēlaties, lai tas būtu kraukšķīgs.
- Nesabojājiet ēdienus, izvēloties pārāk lielas jaudas iestatījumu un pārāk ilgu gatavošanas laiku. Ēdiens var izžūt, piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
- Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās vai gliemežus, jo tie var pārsprāgt. Cepot olas, vispirms pārduriet dzeltenumu.
- Lai ēdiens nepārsprāgtu, pirms gatavošanas caurduriet to ar dakšu, piemēram, kartupeļu un tomātu mizu, cīsiņu ādiņu.
- Gatavojot atdzesētu vai saldētu pārtiku, iestatiet ilgāku gatavošanas laiku.
- Trauki ar mērci laiku pa laikam jāapmaisa.
- Cietas tekstūras dārzeņi, piemēram, burkāni, zirņi un ziedkāposti, ir jāapvāra ūdenī.
- Apgrīziet lielākos gabalus uz otru pusi, kad pagājusi puse gatavošanai atvēlēta laika.
- Ja iespējams, sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.
- Izmantojiet platus gatavošanas traukus ar plakanu virsmu.
- Nelietojiet porcelāna, keramikas vai māla ēdiena gatavošanas traukus ar neglazētu

apakšu vai maziem caurumiņiem, piem., uz rokuriem. Mitrums var iekļūt šajos caurumiņos, izraisot ēdiena gatavošanas trauku saplaisāšanu uzsilstot.

- Stikla gatavošanas paplāte nepieciešama mikroviļņu krāsns ekspluatācijai. Novietojiet uz tās ēdienu vai šķidrumus.

Gaļas, putnu gaļas un zivju atkausēšana

- Novietojiet saldētu, neapklātu pārtiku uz maza ieslīpa šķīvja, zem kura nolikts konteiners, lai tajā uzkrātos atkausēšanas laikā radušais šķidrums.
- Apgrīziet pārtiku uz otru pusi, kad pagājusi puse no atkausēšanai atvēlēta laika. Ja iespējams, atdaliet un tad izņemiet gabalus, kas sākuši atkausēties.

Sviesta, tortes gabalu, biezpiena atdzesēšana

- Neatkausējiet ēdienu pilnībā ierīcē — ļaujiet tam pilnībā atkust istabas temperatūrā. Tas nodrošinās vienmērīgākus rezultātus. Pirms atkausēšanas noņemiet visu metāla vai alumīnija iesaiņojumu.

Augļu un dārzeņu atkausēšana

- Ja augļi un dārzeņi paliks negatavoti, neatkausējiet tos ierīcē pilnībā. Ļaujiet tiem atkust istabas temperatūrā.
- Lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, izmantojiet augstāku mikroviļņu jaudu.

Gatavās maltītes

- Jūs varat pagatavot gatavos ēdienus ierīcē tikai tad, ja to iepakojums ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ievērojiet uz iesaiņojuma uzdrukātos ražotāja norādījumus (piem., noņemiet metāla vāku un pārduriet polietilēna plēvi).

Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls	Mikroviļņu krāsns:			Grilēšana
	Atkausēšana	Karsēšana	Ēdiena gatavošana	
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem., "Pyrex", karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns ¹⁾	✓	x	x	x
Grila plaukts un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga/aukstumizturīga materiāla (piem., Arcoflam)	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , māla trauki ²⁾	✓	✓	✓	x
Līdz 200 °C termiski izturīgi plastmasas trauki ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartons, papīrs	✓	x	x	x
Pārtikas plēve	✓	x	x	x
Plēve cepšanai ar mikroviļņu krāsnij drošu noslēgumu ³⁾	✓	✓	✓	x
Cepšana ar metāla traukiem, piem. emaljētiem, čuguna	x	x	x	✓
Cepšanas kārbas, melnas lakas vai silīcija pārklājums ³⁾	x	x	x	✓
Cepamā paplāte	x	x	x	✓
Apbrūnināšanai paredzēti ēdiena gatavošanas trauki, piem., grauздējamā panna vai apbrūnināšanas plāts	x	✓	✓	x
Gatavas malītes, iepakojumā ³⁾	✓	✓	✓	✓

¹⁾ bez sudraba, zelta, platīna vai metāla apdares/rotājumiem

²⁾ bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras

³⁾ Ievērojiet ražotāja norādījumus par to maksimālo lietošanas temperatūru.





✓ piemērots

X nav piemērots


6.2 Mikroviļņu krāsns ieslēgšana un izslēgšana

⚠ UZMANĪBU!



Neļaujiet mikroviļņu krāsnij darboties, ja tajā nav ievietots ēdiens.

1. Piespiediet  vai , lai iestāpītu jaudas līmeni. Lai izvēlētos atbilstošo līmeni, skatīet turpmāk sniegto tabulu.
2. Piespiediet  vai , lai iestāpītu gatavošanas laiku.

3. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.

Piespiediet , lai atceltu iestatījumus.

Lai izslēgtu mikroviļņu krāsni:

- uzgaidiet, līdz mikroviļņu krāsns automātiski izslēdzas, kad beidzas iestatītais laiks. Displejā redzams 0:00.
- Atveriet durvis. Ierīces darbība apstājas automātiski. Lai turpinātu gatavot ēdienu, aizveriet durvis un nospiediet . Izmantojiet šo funkciju, lai pārbaudītu pārtiku.
- Nospiediet .

ⓘ Kad mikroviļņu krāsns izslēdzas automātiski, atskan skaņas signāls.

6.3 Jaudas iestatījumu tabula

Mikroviļņu krāsns

Mikroviļņu jauda	Zems	Vidēji zems	Vidējs	Vidēji augsts	Augsts
Displejs	■ 100 Watt	■ 300 Watt	▲ 500 Watt	■ 700 Watt	■ 900 Watt

Grilēšana un kombinēta gatavošana

Spiediet

	Displejs	Jaudas iestatījumu
1 reizi		Grilēšana 100 %
2 reizes		Mikroviļņu funkcija 36 % Grilēšana 64 %
3 reizes		Mikroviļņu funkcija 55 % Grilēšana 45 %
4 reizes	900 WATT	Mikroviļņu funkcija 100 %

6.4 Ātrais starts

ⓘ Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Jūs varat ātri aktivizēt mikroviļņu funkciju turpmāk norādītajos veidos.

- Lai aktivizētu mikroviļņu krāsni uz 30 sekundēm ar pilnu jaudu, nospiediet . Ik reizes atkārtoti nospiežot taustiņu, gatavošanas laiks pagarinās par 30 sekundēm.
- Nospiediet vienu reizi lestatiet gatavošanas laiku ar iestatījumu pogām. Lai aktivizētu mikroviļņu krāsni ar pilnu jaudu, piespiediet .

6.5 Grilēšana un kombinēta gatavošana

Sk. Jaudas iestatīšanas tabulas.

- Lai iestaftu grila vai kombinētās gatavošanas funkcijas, vairākkārt piespiediet .

- Piespiediet iestatījumu pogas, lai iestaftu laiku.

- Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.

ⓘ Akustisks signāls atskan pēc tam, kad pagājusi puse no gatavošanas laika. Jūs varat apgriezēt ēdienu.

6.6 Atkausēšana

- Vairākkārt piespiediet , lai izvēlētos ēdiena veidu.

Simbols	Funkcija
	Maizes atkausēšana
	Gaļas atkausēšana
	Zivs atkausēšana
	Dārzenu atkausēšana


- Piespiediet un , lai iestaftu svaru. Laiks ir iestafts automātiski.
- Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.



6.7 Gatavošana vairākos posmos

Ierīci varat iestatīt tā, lai funkcijas tiktu izpildītas secīgi. Gatavošanu var veikt pat trīs posmos, un, ja viens no tiem ir atkausēšana, tas jāiestata kā pirmais posms.

Piemēram: Atkausēšana un Mikroviļņu krāsns:

- Spiediet un izvēlieties ēdienu.
- Spiediet vai , lai izvēlētos svaru.

3. Spiediet  vai , lai iestatītu jaudas līmeni.

4. Spiediet  vai , lai iestatītu gatavošanas laiku.

Lai iestatītu trešo posmu, atkārtojiet 3. un 4. soli.

5. Spiediet  $+30s$, lai apstiprinātu.

Displejā laiks tiek skaitīts atpakaļ. Kad atkausēšanas laikā dzirdat skaņas signālu, apgrieziet vai pārkārtojiet produktu.


6.8 Izlase



Varat saglabāt 3 izlases iestatījumus.

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu iestatījumus, ko bieži lietojat ar mikroviļņu funkciju.


1. Iestatiet funkciju un parametrus, ko vēlaties saglabāt.

Skatiet procedūru attiecībā uz funkciju, ko vēlaties iestatīt.

2. Piespiediet  un turiet to piespiestu 2 sekundes. Atskan akustisks signāls.

3. Spiediet  $+30s$, lai apstiprinātu un saglabātu. Jūs varat modificēt saglabātās biežāk lietotās programmas. Piespiediet  $+30s$ un mainiet funkciju vai parametrus, izmantojot to pašu procedūru.

Izlases programmu izmantošana

1. Gaidstāves režīmā vairākkārt spiediet , lai izvēlētos 1., 2. vai 3. iestatījumu.

2. Spiediet  $+30s$, lai ieslēgtu mikroviļņu krāsni.

Izlases izvēlne

Ēdiena veids	Svars	Displejs
Sviesta kausēšana	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
Šokolādes kausēšana	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
Šokolādes kūka	1 tasīte	1
	2 tasītes	2
	3 tasītes	3
	4 tasītes	4

7. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


7.1 Rotējošā paliktņa komplekta ievietošana

UZMANĪBU!

Negatavojiert pārtiku bez rotējošā paliktņa komplekta. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsns komplektā iekļauto rotējošā paliktņa komplektu.

 Nekad negatavojiert pārtiku tieši uz stikla gatavošanas paplātes.

- Novietojiet rullīša vadotni ap rotējošā paliktņa īscaurulī.
- Novietojiet stikla gatavošanas paplāti uz rullīšu vadotnes.

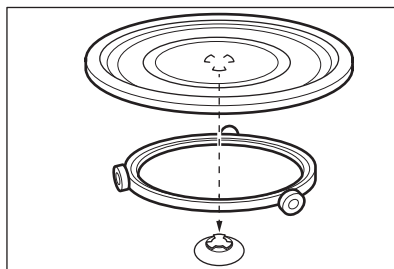


7.2 Grilēšanas restes ievietošana

UZMANĪBU!



Grilēšanas resti nevar izmantot ar mikroviļņu funkciju. Pastāv ierīces saboāšanas risks. Izmantojiet grilēšanas resti tikai ar grila funkciju.

Novietojiet grilēšanas restes uz rotējošā paliktņa komplekta.

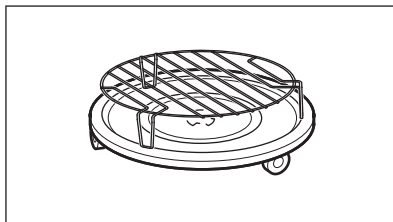



8. PAPILDU FUNKCIJAS

8.1 Bērnu drošības slēdzis

Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši ieslēgt mikroviļņu krāsni.

Turiet piespiestu  3 sekunžu garumā. Atskan akustisks signāls.


Kad aktivizēta bērnu drošības funkcija, displejā redzams .

Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju, piespiediet un turiet piespiestu  3 sekundes. Atskan akustisks signāls.

8.2 Virtuves taimeris

Maksimālais iestatījuma laiks — 95 minūtes.

 Kad virtuves taimera funkcija ir aktivizēta, nevar iestatīt nevienu citu programmu.


1. Nospiediet .
2. Piespiediet iestatījumu pogas, lai iestatītu laiku.




Laika atskaite sākas automātiski pēc 2 sekundēm.




Laika atskaite beidzas, atverot durvis vai apturot ierīces darbību. Turpinot gatavot, taimeris tiek iestatīts iepriekšējais laika iestatījums.

Kad iestatītais laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls.

8.3 Pulksteņa iestatīšana



 Jūs varat iestatīt pulksteni 12 vai 24 stundu režīmā.

1. Piespiediet , līdz ekrānā parādās 12H vai 24H.
2. Piespiediet iestatījumu pogas, lai ievadītu stundu skaitu.
3. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
4. Piespiediet iestatījumu pogas, lai ievadītu minūšu skaitu.
5. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

 Ja nevēlaties, lai pulkstenis būtu redzams displejā, nospiediet , līdz displejā ir redzams OFF (Izsl.), un nospiediet , lai apstiprinātu. Displejā redzams 00:00, un tas automātiski izslēdzas pēc 5 min.

8.4 Skārienpogas skaņas izslēgšana

Funkcija ļauj izslēgt skārienpogas skaņu.

1. Atveriet durvis.
2. Vienlaikus nospiediet un turiet  un nospiediet . Parādās OFF.
3. Aizveriet durvis.

Lai ieslēgtu skaņu, izpildiet iepriekš norādītās darbības vēlreiz. Parādās ON.

9. IETEIKUMI UN PADOMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Padomi gatavošanai ar mikroviļņiem

Problēma	Risinājums
Jūs nevarat atrast informāciju gatavojamam ēdiena daudzumam.	Meklējiet informāciju par līdzīgu ēdiena daudzumu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas periodu saskaņā ar noteikumu: <ul style="list-style-type: none">• divkārtš daudzums = gandrīz divreiz ilgāks laiks.• Puse daudzuma = puse no laika.
Ēdiens kļuvis pārāk sauss.	Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu.
Ēdiens vēl arvien nav atkausēts, karsts vai gatavs pēc iestatītā laika perioda.	Iestatiet ilgāku gatavošanas laiku vai lielāku jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem ēdieniem nepieciešams ilgāks laiks.
Beidzoties gatavošanas laikam, ēdiens ir pārkarsis no ārpuses, bet vēl nav gatavs iekšpusē.	Nākamajā reizē iestatiet mazāku jaudu un ilgāku laiku. Samaisiet šķidrumus (piem., zupu) gatavošanas laika vidū.
Rīsu pagatavošana nav izdevusies.	Rīsiem labāku rezultātu var iegūt, izmantojot plakanus, platus traukus.

9.2 Atkausēšana

Vienmēr atkausējiet cepeti ar taukaino pusi uz leju.

Neatkausējiet pārsegtu gaļu, jo tā vietā, lai atkausētos, tā var sākt cepties.

Vienmēr atkausējiet veselu putnu ar krūtiņu uz leju.

9.3 ēdiena gatavošana

Vienmēr izņemiet atdzesētu gaļu un putnu gaļu no ledusskapja vismaz 30 minūtes pirms gatavošanas.

Pēc gatavošanas pārklājiet gaļu, putnu gaļu, zivis un dārzeņus.

Uzklājiet zivij plānu eļļas vai kausēta sviesta kārtiņu.

Visi dārzeņi jāvēra ar pilnu mikroviļņu jaudu.

Pievienojiet 30 – 45 ml auksta ūdens katriem 250 g dārzeņu.

Pirms gatavošanas sagrieziet svaigus dārzeņus vienādos gabaliņos. Gatavojiet visus dārzeņus ar vāku uz trauka.

9.4 Uzsildīšana

Sasildot pusfabrikātu maltītes, vienmēr ievērojiet uz iesaiņojuma sniegtos norādījumus.

9.5 Grilēšana

Grilējiet plakanus produktus grila plaukta vidusdaļā.

Apgrieziet pārtiku otrādi, kad pagājusi puse gatavošanai atvēlētā laika, un turpiniet grilēt.

9.6 Kombinētā gatavošana

Izmantojiet kombinēto gatavošanu, lai noteikti ēdieni būtu kraukšķīgi.

Gatavošanas laika vidū apgrieziet ēdienu un pēc tam turpiniet gatavošanu.

Kombinētajai gatavošanai pieejami 2 režīmi. Katrs režīms apvieno mikroviļņu un grila funkcijas dažādos periodos un ar dažādu jaudas iestatījumu.

10. APKOPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Piezīmes un ieteikumi tīrīšanai

- Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērcta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parasto tīrīšanas līdzekli.
- Izfīriet ierīces iekšpusi pēc katras lietošanas reizes, lai uzturētu to labā stāvoklī. Regulāri notīriet pārtikas atliekas. Noteikti atbrīvojieties no pārmērīga tvaika/ mitruma.
- Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālu tīrīšanas līdzekli.
- Regulāri tīriet visus papildpiederumus un ļaujiet tiem nožūt. Izmantojiet mīkstu drānu ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

- Grūti noņemamu atlieku mīkstināšanai, vāriet glāzi ūdens 2 līdz 3 minūtes ar pilnu mikroviļņu jaudu.
- Lai atbrīvotos no aromātiem, sajauciet glāzi ūdens ar 2 tējķ. citronu sulas un 5 minūtes karsējiet ar pilnu mikroviļņu krāsns jaudu.

10.2 Kā lietot: Aqua Clean

Šī tīrīšanas procedūra izmanto mitrumu, lai notīrītu no ierīces tauku un pārtikas atlikumus.



1. Novietojiet glāzi ar 200 ml ūdens stikla paplātes vidū.
2. Iestatiet jaudu uz 900 W.
3. Ļaujiet ierīcei darboties 3 min.
4. Uzgaidiet, līdz ierīce atdziest. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu.

11. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Iespraudiet ierīces kontaktspraudni kontaktligzdā.
Ierīce nedarbojas.	Nav elektriskās strāvas padeves.	Pārbaudiet drošinātāju vai galveno slēdzi. Ja drošinātājā vai galvenajā slēdzī pārtrūkst strāvas padeve, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ierīce nedarbojas.	Durvis nav kārtīgi aizvērtas.	Pārliecinieties, ka nekas nebloķē durvis.
Lampa nedarbojas.	Lampiņa ir bojāta.	Lampa jānomaina.
Displejā redzams  .	Bērnu drošības funkcija ir aktivizēta.	Izslēgt bērnu drošības funkciju. Piešķarieties pie  3 sekundes.
Dobumā notiek dzirksteļošana.	Ir metāla trauks vai trauks ar metāla rāmi iekšpusē.	Izņemiet ēdienu no ierīces.
Dobumā notiek dzirksteļošana.	Iekšpusē atrodas metāla iesms vai alumīnija folija, kura skar iekšējās sienas.	Pārliecinieties, vai iesms un folija nepieskaras iekšējām sienām.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Rotējošais paliktnis rada skrāpējošu vai griezīgu skaņu.	Zem stikla gatavošanas paplātes ir kāds priekšmets vai netīrumi.	Izīriet zonu zem stikla gatavošanas paplātes.
Ierīces darbība apstājas bez acīmredzama iemesla.	Radušies darbības traucējumi.	Ja šī situācija atkārtojas, piezvaniet uz klientu apkalpošanas centru.

11.2 Servisa dati

Ja nevarat rast risinājumu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas uz ierīces. Nenoņemiet ierīces tehnisko datu plāksnīti.

Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Modelis (MOD)

Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Izstrādājuma Nr. (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

12. ENERGOEFEKTIVITĀTE


12.1 Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu


Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā ar ieslēgtu displeju 0,8 W

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā ar izslēgtu displeju 0,5 W

Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu 20 min

13. AR VIDĪ SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko ie-

kārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu  kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	32	8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	43
2. SAUGOS INSTRUKCIJA.....	34	9. NAUDINGI PATARIMAI.....	44
3. MONTAVIMAS.....	35	10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	45
4. GAMINIO APRAŠYMAS.....	37	11. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	45
5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	39	12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	46
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	39	13. APLINKOS APSAUGA.....	47
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS.....	43		

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neat-sako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus uždusti, susiža-loti ir sukelti nuolatinę negalią.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrėti kitų arba gavę

nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- DĖMESIO! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudoji-mo metu įkaista. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso jam veikiant arba vėstant.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitose panašiose aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- DĖMESIO: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojami metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
- DĖMESIO! Tik kvalifikuoti specialistai gali vykdyti priežiūros ir remonto darbus, įskaitant dangčio, kuris apsaugo nuo mikrobangų energijos, nuėmimą.
- DĖMESIO: Jei pažeistumėte dureles arba durelių sandariklius, prietaiso nenaudokite, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas specialistas.
- DĖMESIO! Nešildykite induose uždaryto maisto ar gėrimų. Gali įvykti sprogiimas.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Pagalbinis reikmenis arba indus iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
- Šio prietaiso negalima valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Gaminant mikrobangomis į vidų negalima dėti metalinių maisto ar gėrimų indų.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms pritaikytus reikmenis.
- Jei maistą šildote plastmasiniuose arba popieriniuose induose, stebėkite procesą, nes tokie indai gali užsidegti.
- Prietaisas skirtas pašildyti maistą ir gėrimus. Maisto ar drabužių džiovinimas, šildančių pagalvėlių, šlepečių, kempinių, drėgnų šluosčių ir panašių objektų

šildymas gali sukelti gaisrą ir sužaloti.

- Pastebėję iš prietaiso sklindančius dūmus, nedelsiant išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo ir laikykite dureles uždarytas, kad liepsna negalėtų išplisti.
- Šildant gėrimus mikrobangomis galimas pavėluotas skysčio užvirimas ir išsiveržimas. Todėl imdami pašildytą gėrimą būkite atsargūs.
- Siekiant išvengti nudegimų, prieš duodami vaikui ar kūdikiui pašildytą maisto buteliuką ar indelį, jo turinį sumaišykite arba suplakite ir patikrinkite temperatūrą.
- Prietaise nešildykite žalių ir kietai virtų kiaušinių su lukštais. Kiaušiniai gali sprogti kaitinimo metu arba jam pasibaigus.

- Jei tinkamai neprižiūrėsite prietaiso, jo paviršiai gali anksčiau nusidėvėti ir sukelti pavojų.
- Prietaisui veikiant jo paviršiai gali įkaisti.
- Nejunkite prietaiso, jei jis tuščias. Tarp metalinių įrankaitę įdėtų objektų gali susiformuoti elektros lankas.
- Reguliariai valykite prietaisą ir pašalinkite iš jo visus maisto likučius.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Prietaisą galima įjungti tik atidarius dekoratyvines dureles (jei yra).

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada

mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įrenginių.

2.2 Elektros prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Jeigu prietaisą jungiate į elektros tinklą per ilginimo laidą, patikrinkite, ar elektros lizdas ir ilginimo laidas yra įžeminti.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą elektros laidą.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogo pavojus.

- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nespauskite atidarytų durelių.
- Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nenaudokite prietaiso vietoj darbatalio ir nelaikykite jame jokių daiktų.

2.4 Valymas ir priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą.

- Prieš vykdydami priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsugotumėte paviršiu nuo nusidėvėjimo.
- Stebėkite, kad ant durelių tarpiklių paviršių nesikauptų maisto arba valiklio likučių.
- Kai veikia mikrobangų funkcija, prietaise likę riebalai ir maistas gali sukelti gaisrą ir elektros kibirkščiavimą.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

3. MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

3.1 Bendroji informacija

⚠ DĖMESIO

Nejunkite prietaiso prie adapterių arba ilginamųjų laidų. Tai gali sukelti perkrovą ir gaisro pavojų.

DĖMESIO

Minimalus montavimo aukštis yra 85 cm.

- Mikrobangų krosnelė skirta naudoti tik įmontuota. Ją būtina pastatyti ant stabilaus ir plokščio paviršiaus.
- Spintelėje neturėtų būti galinės sienelės, norint pastatyti viduje mikrobangų krosnelę.
- Pasirūpinkite, kad mikrobangų krosnelė būtų toliau nuo garų, karšto oro srauto ar vandens tiškaly.
- Jeigu mikrobangų krosnelė yra arti radijo ar televizoriaus, ji gali sukelti gaunamo signalo trukdžius.
- Jeigu vežėte mikrobangų krosnelę esant šaltam orui, nejunkite jos tuoj pat po įrengimo. Pasirūpinkite, kad ji būtų laikoma kambario temperatūros aplinkoje ir galėtų sugerti šilumą.



3.2 Elektros instaliacija

Prietaisas tiekiamas su maitinimo laidu ir maitinimo laido kištuku.


Laidas turi įžeminimo kanalą ir kontaktą kištuke. Kištukas turi būti jungiamas tik prie tinkamai įrengto elektros lizdo su įžeminimu. Trumpojo elektros jungimo atveju įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų.

3.3 Mikrobangų krosnelės montavimas


1. Patikrinkite, ar baldų matmenys atitinka montavimo atstumus.

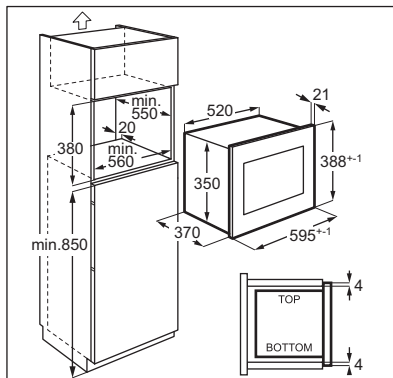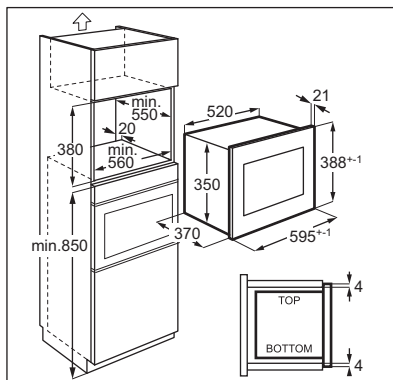


2. Padėkite šabloną ant spintelės apačios ir patikrinkite, ar jis tinka. Jei taip, pažymėkite varžtų vietas. Nuimkite šabloną ir pritvirtinkite laikiklį varžtais (A) nurodytoje vietoje.

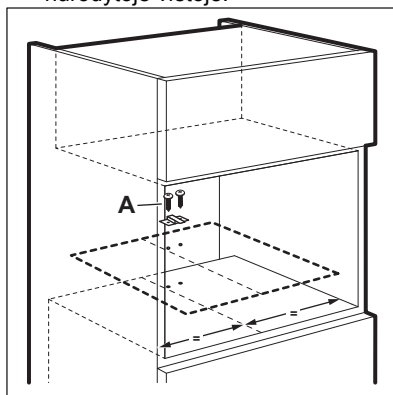

3. Sumontuokite mikrobangų krosnelę. Jeigu pritvirtinote laikiklį, įsitikinkite, kad jis fiksuoja prietaiso galą.

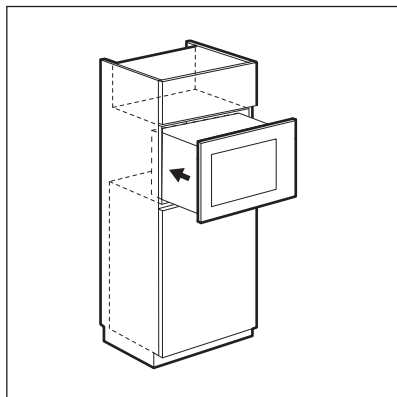


4. Atidarykite dureles ir varžtu (B) pritvirtinkite mikrobangų krosnelę prie spintelės.

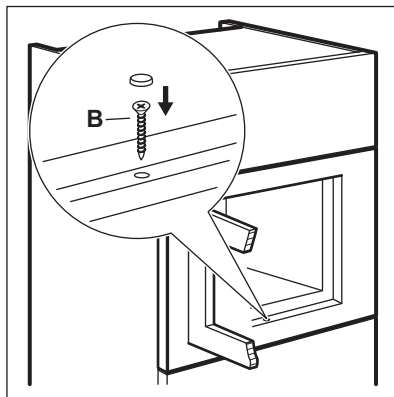

4. GAMINIO APRAŠYMAS


4.1 Bendroji apžvalga

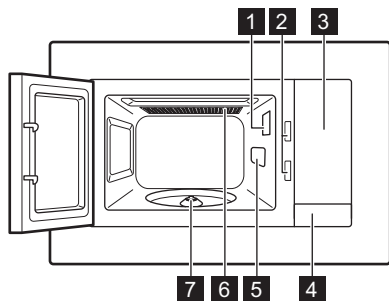

- 1 Lemputė
- 2 Apsauginė blokavimo sistema
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Durelių atidarytuvas
- 5 Bangų nukreipimo dangtis
- 6 Grilis
- 7 Sukamasis iešmas

ⓘ Šis produktas atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus. Pagal šį standartą šis produktas klasifikuojamas kaip 2 grupės B klasės įranga. 2 grupė reiškia, kad įranga specialiai generuoja radijo dažnio energiją elektromagnetinės spinduliuotės forma, terminiam maisto apdorojimui. B klasė reiškia, kad įranga yra tinkama naudoti buityje.

4.2 Valdymo skydelis

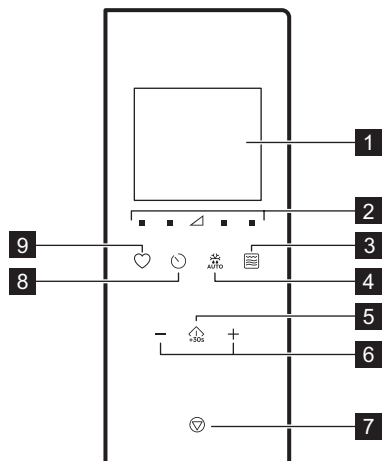

Simbolis	Funkcija	Aprašymas
1	—	Ekranas Rodo nustatymus ir esamą laiką.
2		Galios nustatymo mygtukai Skirti nustatyti mikrobangų krosnelės galios lygį
3		Grilio funkcijos mygtukas Nustatyti mikrobangų krosnelę ir (arba) kombinuotą gaminimą ir (arba) grilį.
4		Atšildymas Atitirpinti patiekalą pagal svorį.
5		Pradėti / +30 sek. Įjungti prietaisą arba pailginti maisto gaminimo trukmę 30 sekundžių, prietaisą įjungus visa galia.
6	—, +	Nustatymo mygtukai Nustatyti laiką, svorį temperatūrą ar automatinio kepimo funkciją.


Simbolis	Funkcija	Aprašymas
7		Stabdyti / išvaityti Prietaisui išjungti arba maisto gaminimo nustatymams pašalinti.
8		Laikrodis Nustatyti laikrodį ir (arba) priminimą.
9		Mėgstamiausios Greitai pasirinkti automatinę funkciją.

4.3 Priedai

Sukamojo pagrindo komplektas


① Maistą ruošdami mikrobangų krosnelėje visuomet naudokite sukamojo pagrindo komplektą.

Stiklinis maisto gaminimo padėklas ir sukamojo žiedo atrama.

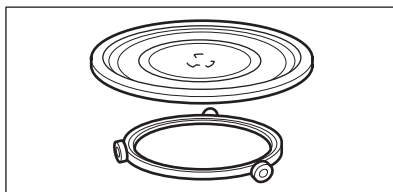

Grilio lentynėlė

- Žemas grilio stovas

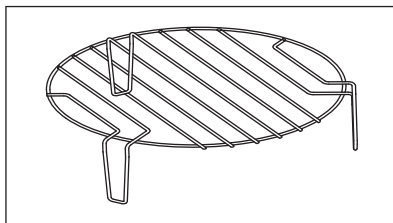

Naudojamas nedidelio intensyvumo griliui, konvekciniam maisto gaminimui

5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Nuimkite apsauginę plėvelę

Prieš naudodami pirmą kartą nuo rėmelio nuimkite apsauginę plėvelę.

5.2 Pirminis valymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS!



Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

- Išimkite iš mikrobangų krosnelės visus priedus.
- Kruopščiai išvalykite orkaitės ertmę švelnia drėgna šluoste.

5.3 Išankstinis įkaitinimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią prietaisą.

1. Spauskite  pakartotinai, kad nustatytumėte kepimo ant grotelių funkciją .
2. Palikite prietaisą veikti 30 min, kad dingtų gamtinio proceso metu atsiradęs kvapas.
3. Praverkite dureles ir leiskite jai atvėsti.
4. Išvalykite prietaiso ertmę minkšta drėgna šluoste ir kruopščiai išdžiovinkite.

Naudojant pirmus kelis kartus iš prietaiso gali skliti kvapas ir dūmai. Tai normalu ir nereiškia jokio gedimo. Pasirūpinkite, kad patalpoje oras cirkuliuotų.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Bendra informacija apie prietaiso naudojimą

- Išjungę prietaisą, palikite maistą kelioms minutėms, kad jis pravėstų.
- Prieš ruošdami maistą nuimkite aliuminio folijos pakuotes, metalinius indus ir t. t.

Gaminimas

- Gaminkite maistą uždengę medžiaga, tinkama naudoti mikrobangų krosnelėje. Neuždengę maistą gaminkite tik tada, jeigu norite, kad jis būtų su plutele.
- Pasirinkę per didelę galios nuostatą ir per ilgą gaminimo laiką, neperkepkitė (nepervirkite) patiekalų. Maistas gali išdžiūti, pridegti arba gali kilti gaisras.
- Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes šie produktai gali sprogti. Kepdami kiaušinius pirmiausia pradurkite trynį.

- Prieš gamindami produktus su odele arba lupenomis, pavyzdžiui, bulves, pomidorus, dešreles ar panašius maisto produktus, subadykite juos šakute, kad jie nesprogtų.
- Gamindami atšaldytą ar užšaldytą maistą nustatykite ilgesnį gaminimo laiką.
- Patiekalus su padažu retkarčiais reikia pamaišyti.
- Kietas daržoves, pavyzdžiui, morkas, žirnius ar kalafijorus, reikia gaminti vandenyje.
- Didelius maisto gabalus reikia apversti praėjus pusei kepimo laiko.
- Jei įmanoma, daržoves supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais.
- Naudokite plokščius ir plačius indus.
- Nenaudokite prikaistuvių, pagamintų iš porceliano, keramikos arba molio, kurių dugnai yra neglazūruoti ar kurie turi mažų angų, pavyzdžiui, ant rankenų. Į šias angas gali patekti drėgmės ir įkaitęs prikaistuvis gali suskilti.
- Stiklinis kepimo padėklas būtinas mikrobangų krosnelės veikimui. Maistą ar skysčius dėkite ant jo.

Mėsos, paukštienos ir žuvies atšildymas

- Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą ant mažos pakreiptos lėkštutės į indą, kad atšilęs skystis sutekėtų į jį.
- Apverskite maisto produktą praėjus pusei numatyto atšildymo laiko. Jeigu įmanoma, atidalykite, tuomet išimkite pradėjusias atšilti maisto dalis.

Sviesto, tortų ir varškės atšildymas

- Neatšildykite maisto prietaise iki galo, leiskite visiškai atšilti kambario temperatūroje. Taip produktai atšils vienodžiau. Prieš atšildydami maistą, pašalinkite metalo ar aliuminio pakuotę.

Vaisių ir daržovių atšildymas

- Jeigu vaisiai ir daržovės bus naudojami termiškai neapdoroti, visiškai neatšildykite

Tinkami indai ir medžiagos

jų prietaise. Palaukite, kol jie atšils kambario temperatūroje.

- Galite naudoti didesnę mikrobangų galią vaisiams ir daržovėms gaminti jų pirmiausia neatšildę.

Iš anksto paruošti patiekalai

- Prietaise iš anksto paruoštus patiekalus galite ruošti tik tuo atveju, jei jų pakuotės yra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Turėtumėte vadovautis ant pakuotės pateiktais gamintojo nurodymais (pvz., nuimti metalinį dangtį ir pradurti plastiko plėvelę).

Indų tipai ir jų medžiagos	Mikrobangos			
	Atšildymas	Kaitinimas	Maisto gaminimas	Grilis
Stiklas ir porcelianas be jokių metalinių dalių, kurį galima naudoti orkaitėje, pvz., „Pyrex“, karščiui atsparus stiklas	✓	✓	✓	✓
Karščiui neatsparus stiklas ir porcelianas ¹⁾	✓	x	x	x
Grilio lentyna, stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš medžiagos, atsparios karščiui / šalčiui (pvz., „Arcoflam“)	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , moliniai indai ²⁾	✓	✓	✓	x
Karščiui iki 200 °C atsparus plastikas ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartonas, popierius	✓	x	x	x
Maistinė plėvelė	✓	x	x	x
Kepimo plėvelė su spaustuku, saugiu naudoti mikrobangų krosnelėje ³⁾	✓	✓	✓	x
Patiekalų kepimas metaliniame inde, pvz., emaliuotame, ketaus	x	x	x	✓
Kepimo skardos, padengtos juodu laku arba silikonu ³⁾	x	x	x	✓
Kepimo skarda	x	x	x	✓
Skrudinimo indai, pvz., specialios keptuvės	x	✓	✓	x
Supakuoti iš anksto pagaminti patiekalai ³⁾	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Be sidabro, aukso, platinos ir kitokios metalo dangos ar papuošimų

²⁾ Be kvarco ar metalo komponentų ar glazūros, kurios sudėtyje yra metalo






³⁾ Privalote vadovautis gamintojo nurodymais dėl didžiausios temperatūros.

- ✓ tinka
- X netinka

6.2 Mikrobangų krosnelės įjungimas ir išjungimas






⚠ DĖMESIO

Nejunkite mikrobangų krosnelės, jei joje nėra maisto.




1. Paspauskite  arba , kad nustatytumėte galios lygį. Norėdami pasirinkti tinkamą lygį, žr. toliau pateiktą lentelę.
2. Paspauskite  arba , kad nustatytumėte maisto gaminimo trukmę.
3. Norėdami patvirtinti ir įjungti mikrobangų krosnelę, paspauskite .

6.3 Galios nuostatų lentelės

Mikrobangos

Mikrobangų krosnelės galia	Žem	Vidutiniškai maža	Vidutiniška	Vidutiniškai didelė	Auk
Ekranas	 100 Watt	 300 Watt	 500 Watt	 700 Watt	 900 Watt

Grilis ir kombinuotasis maisto gaminimas

Paspaukite	Ekranas	Galios nustatymas
1 kartas		Grilis 100 %
2 kartai		Mikrobangų krosnelė 36 % Grilis 64 %
3 kartai		Mikrobangų krosnelė 55 % Grilis 45 %
4 kartai	900 WATT	Mikrobangų krosnelė 100 %



6.4 Spartusis paleidimas

ⓘ Maksimalus maisto gaminimo laikas yra 95 min.




Greitai įjungti mikrobangų krosnelę galite tokiais būdais.

Norėdami atšaukti nustatymus, paspauskite .

Kaip išjungti mikrobangų krosnelę:



- palaukite, kol mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungs pasibaigus nustatytam laikui. Ekране rodoma 0:00.
- Atidarykite dureles. Mikrobangų krosnelė išsijungia automatiškai. Uždarykite dureles ir paspauskite  ^{+30s.}, kad tęstumėte maisto gaminimą. Naudokite šią parinktį maistui patikrinti.
- paspauskite .

ⓘ Mikrobangų krosnei automatiškai išsijungus pasigirsta signalas.

- Norėdami mikrobangų krosnelę įjungti 30 sek., visa galia, paspauskite  ^{+30s.}. Kiekvieną kartą paspaudę mygtuką maisto ruošimo laiką padidinsite 30 sek.
- Paspauskite vieną kartą . Nustatymo mygtukais nustatykite maisto gaminimo trukmę. Paspauskite  ^{+30s.}, kad įjungtumėte mikrobangų krosnelę visa galia.


6.5 Kepimas ant grotelių ir kombinuotasis maisto gaminimas





Žr. galios nustatymo lenteles.




1. Norėdami nustatyti grilio arba kombinuoto gaminimo funkciją, kelis kartus paspauskite .
2. Norėdami nustatyti laiką spauskite nustatymo mygtukus.
3. Norėdami patvirtinti ir įjungti mikrobangų krosnelę, paspauskite  ^{+30s.}.

❗ Praėjus pusei maisto gaminimo trukmės, nuskambės garsinis signalas. Patiekalą galite apversti.

6.6 Atitirpinimas

1. Pakartotinai spauskite  maisto rūšiai pasirinkti.








Simbolis	Funkcija
	Duonos atitirpinimas
	Mėsos atitirpinimas
	Žuvies atitirpinimas
	Daržovių atitirpinimas

2. Kad nustatytumėte svorį, paspauskite  ir . Trukmė nustatoma automatiškai.
3. Norėdami patvirtinti ir įjungti mikrobangų krosnelę, paspauskite .

6.7 Maisto gaminimas keliais etapais

Galite nustatyti prietaisą, kad funkcijos veiktų nuosekliai. Gaminimas gali vykti iki trijų etapų, o jei vienas iš jų yra atitirpinimas, jis turi būti nustatytas kaip pirmasis etapas.

Pavyzdžiui: Atitirpinimas ir mikrobangos:

1. Paspauskite  ir pasirinkite maistą.
2. Paspauskite  arba  norėdami pasirinkti svorį.
3. Paspauskite  arba , kad nustatytumėte galios lygį.
4. Paspauskite  arba  norėdami nustatyti gaminimo laiką.

Norėdami nustatyti trečiąjį etapą, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

5. Paspauskite  norėdami patvirtinti.

Ekrane rodomas atgalinis laiko skaičiavimas. Kai esant atitirpinimo režimui išgirsite garsinį

signalą, apverskite arba išdėliokite maistą kita tvarka.


6.8 Mėgstamiausios

Galite išsaugoti 3 mėgstamiausius nustatymus.


Šią funkciją naudokite išsaugoti dažnai naudojamus mikrobangų krosnelės nustatymus.

1. Nustatykite norimą išsaugoti funkciją ir parametrus.



Žr. norimos nustatyti funkcijos procedūrą.

2. Paspauskite  ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes. Pasigirsta garso signalas.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte ir įrašytumėte.

Išsaugotus mėgstamiausius nustatymus galite keisti. Nuspauskite  ir pakeiskite funkciją ar parametrus atlikdami tą pačią procedūrą.

Mėgstamiausios programos naudojimas

1. Esant pristabdymo režimui pakartotinai paspauskite , kad pasirinktumėte 1, 2 arba 3 nuostatą.
2. Norėdami įjungti mikrobangas, paspauskite .

Mėgstamiausias meniu

Patiekalas	Svoris	Ekranas
Sviesto minkštini- mas	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
Šokolado tirpinimas	250 g	250 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
Šokoladinis tortas	200 g	200 g
	1 puodelis	1
	2 puodeliai	2
	3 puodeliai	3
	4 puodeliai	4

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


7.1 Sukamojo pagrindo komplekto įdėjimas

⚠ DĖMESIO

Neruoškite maisto be sukamojo pagrindo komplekto. Naudokite tik su mikrobangų krosnele tiekiamą sukamojo pagrindo komplektą.

ⓘ Niekada nedėkite maisto tiesiai ant stiklinio maisto gaminimo padėklo.

1. Besisukantį bėgelį užmaukite ant lėkštės sukimo ašies.
2. Padėkite stiklinį maisto gaminimo padėklą ant ratukų kreiptuvo.

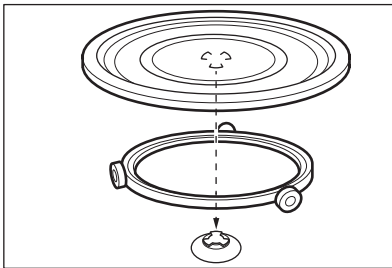


7.2 Grilio grotelių įdėjimas

⚠ DĖMESIO



Keptuvo grotelių nenaudokite su mikrobangų funkcija. Kyla prietaiso sugadinimo pavojus. Grilio grotelės naudokite tik su griliaus funkcija.


Padėkite grilio grotelės ant sukamojo pagrindo komplekto.

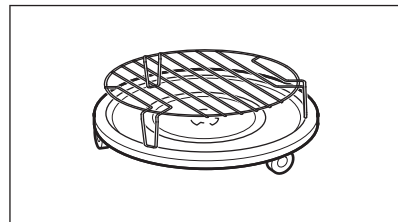


8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS


8.1 Vaikų saugos užraktas

Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo atsitiktinio mikrobangų krosnelės naudojimo.

Nuspauskite  ir palaikykite maždaug 3 sekundes.

Pasigirsta garso signalas.

Kai įjungtas vaikų saugos užraktas, ekrane rodoma .


Norėdami išjungti vaikų saugos užraktą paspauskite ir palaikykite nuspaudę  3 sekundes.

Pasigirsta garso signalas.

8.2 Virtuvės laikmatis

Ilgiausias galimas nustatyti laikas yra 95 minutės.

ⓘ Kai įjungta virtuvės laikmačio funkcija, jokios kitos programos nustatyti negalima.

1. Paspauskite .
2. Norėdami nustatyti laiką spauskite nustatymo mygtukus.




Laikmatis bus paleistas automatiškai po 2 sekundžių.



Atidarius dureles ar pristabdžius prietaisą, laikmatis nebeveiks. Toliau gaminant maistą, laikmatis grįš į anksčiau nustatytą laiką.

Nustatytam laikui pasibaigus, nuskambės garsinis signalas.

8.3 Laikrodžio nustatymas



i Laikrodį galite nustatyti 12 val. ir 24 val. sistema.

1. Spauskite , kol bus rodomas 12H arba 24H formatas.
2. Norėdami įvesti valandų skaičių spauskite nustatymo mygtukus.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Norėdami įvesti minučių skaičių spauskite nustatymo mygtukus.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.


i Jei nenorite ekrane matyti laikrodį, paspauskite  kelis kartus, kol ekrane pamatysite „OFF“ (Išjungti), tada paspauskite , kad patvirtintumėte. Ekrane rodoma 00:00 ir jis automatiškai išsijungia po 5 min.

8.4 Jutiklinio klavišo garso nutildymas

Naudojant šią funkciją galima nutildyti jutiklinio klavišo garsą.

1. Atidarykite dureles.
 2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę , tada paspauskite  vienu metu. OFF rodomas.
 3. Uždarykite dureles.
- Norėdami įjungti garsą pakartokite pirmiau aprašytą procedūrą. ON rodomas.

9. NAUDINGI PATARIMAI

 **ĮSPĖJIMAS!**
Žr. saugos skyrius.

9.1 Patarimai dėl maisto gaminimo mikrobangų krosnelėje

Problema	Atitaisymo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų ruošiamo maisto kiekiui.	Paieškokite panašios rūšies produkto. Pailginkite arba sutrumpinkite kepimo trukmę, vadovaudamiesi šia taisykle: <ul style="list-style-type: none">• dukart didesnis kiekis, dukart ilgesnė trukmė.• Pusė kiekio, pusė nurodytos trukmės.
Patiekalas pernelyg sausas.	Nustatykite trumpesnę kepimo laiką arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią.
Pasibaigus nustatytam laikui, maisto produktas vis dar neatšilo, nesušilo arba neiškepė.	Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba didesnę galią. Atkreipkite dėmesį, kad dideliems patiekalams paruošti reikia daugiau laiko.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui, maistas išorėje yra perkaitęs, bet viduje dar neparuoštas.	Kitą kartą nustatykite mažesnę galią ir ilgesnį kepimo laiką. Laikui įpusėjus, skysčius, pvz., sriubą, pamaišykite.
Ryžiai prastai išvirti.	Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu naudosite plačius plokščius indus.

9.2 Atšildymas

Mėsos gabalą visada atšildykite riebia puse žemyn.

Neatšildykite mėsos uždengę, nes ji gali ne atšilti, o iškepti.

Nepjaustytą paukštinę visada atšildykite krūtinėle žemyn.

9.3 Gaminimas

Mėsą arba paukštinę iš šaldytuvo visada ištraukite likus bent 30 minučių iki kepimo.

Pagaminę mėsą, paukštinę, žuvis ir daržoves, trumpam palikite juos uždengtus.

Šiek tiek patepkite žuvis aliejumi arba tirpintu sviestu.

Visos daržovės turėtų būti gaminamos visa mikrobangų galia.

Kiekvienai 250 g daržovių porcijai pripilkite maždaug 30–45 ml šalto vandens.

Prieš gaminami šviežias daržoves, supjaustykite jas vienodais gabalėliais. Visas daržoves gamininkite uždengtame inde.

9.4 Pašildymas

Šildydami supakuotus pusgaminius, visada vadovaukitės ant jų pakuotės pateikta gaminių instrukcija.

9.5 Kepimas ant grotelių

Plokštiesiems patiekalams grilio grotelių viduryje kepti.

Apverskite maistą įpusėjus nustatytam laikui ir tęskite kepimą.

9.6 Kombinuotasis gaminimas

Naudokite kombinuotąjį gaminimą, kad išlaikytumėte tam tikrų patiekalų traškumą.

Praėjus pusei gaminimo trukmės, apverskite maistą ir toliau tęskite gaminimą.

Kombinuotojo maisto gaminimo yra 2 režimai. Kiekviename režime yra skirtingos trukmės ir galios lygio mikrobangų ir grilio funkcijos.

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Pastabos ir patarimai dėl valymo

- Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
- Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
- Kad palaikytumėte gerą prietaiso būklę, kiekvieną kartą pasinaudoję išvalykite jo vidų. Nuolat pašalinkite maisto likučius. Būtinai pašalinkite garų / drėgmės perteklių.
- Įsisenėjusį purvą valykite specialiu valikliu.
- Reguliariai išvalykite ir išdžiovinkite visus prietaiso priedus. Valykite minkšta šluoste sudrėkinta šilto vandens ir valymo priemonės tirpale.

- Norėdami suminkštinti prikepusius likučius ir juos pašalinti, virinkite stiklinę vandens visa mikrobangų galia 2–3 minutes.
- Jei norite pašalinti kvapus, vandens stiklinėje išmaišykite 2 šaukštelių citrinos sulčių ir virinkite 5 minutes pasirinkę didžiausią mikrobangų galią.

10.2 Kaip naudoti: Aqua Clean

Valymo procedūros metu drėgmė naudojama iš prietaiso pašalinti riebalus ir maisto likučius.



1. Stiklinę, kurioje yra 200 ml vandens, pastatykite stiklinės kepimo skardos viduryje.
2. Nustatykite galią ties 900 W.
3. Leiskite prietaisui veikti 3 min.
4. Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis atvės. Išsausinkite vidų minkšta šluoste.

11. GEDIMŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

11.1 Ką daryti, jei...

Sutrikimas	Galima priežastis	Veiksmai
Prietaisas neveikia.	Prietaisas neprijungtas prie maitinimo tinklo.	Ijunkite prietaisą į maitinimo tinklą.
Prietaisas neveikia.	Nėra elektros arba neužtenka elektros galios.	Patikrinkite saugiklį arba pagrindinį jungiklį. Jeigu saugiklis arba jungiklis ir vėl išjungia elektros tiekimą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Prietaisas neveikia.	Durelės neuždarytos.	Pasirūpinkite, kad niekas neblokotų durelių.
Neveikia lemputė.	Perdegusi lemputė.	Reikia pakeisti lemputę.
Ekrane matysite  .	Vaikų saugos užraktas veikia.	Išjungti vaikų saugos užraktą.  palaikykite paspaudę 3 sekundes.
Viduje matomos kibirkštys.	Viduje įdėtas metalinis indas arba indas su metaline apdaila.	Ištraukite iš prietaiso indą su maistu.
Viduje matomos kibirkštys.	Viduje yra metalinis iešmas arba aliuminio folija, besiliečianti prie vidinių sienelių.	Užtikrinkite, kad iešmas ar folija neliestų vidaus sienelių.
Sukamojo pagrindo komplektas kelia krebždenimo arba trinties garsą.	Po stikliniu maisto gaminimo padėklu pateko pašalinis objektas arba prisikaupė purvo.	Išvalykite paviršius po stikliniu maisto gaminimo padėklu.
Prietaisas nustoja veikęs be jokios aiškios priežasties.	Gedimas.	Jeigu ši situacija pasikartotų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

11.2 Naudojimo informacija

Jeigu patiems problemos pašalinti nepavyks, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Techninių duomenų plokštelė yra pateikta ant prietaiso. Nebandykite nuimti prie prietaiso pritvirtintos duomenų lentelės.

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.)
Prekės numeris (PNC)
Serijos numeris (S.N.)


12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS


12.1 Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas

Galios suvartojimas budėjimo režimu, kai ekranas įjungtas	0,8 W
---	----------

Galios suvartojimas budėjimo režimu, kai ekranas išjungtas	0,5 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	20 min

13. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos

prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	48	7. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW.....	59
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	51	8. DODATKOWE FUNKCJE.....	60
3. INSTALACJA.....	52	9. WSKAZÓWKI I PORADY.....	61
4. OPIS PRODUKTU.....	54	10. PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE.....	62
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	55	11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	62
6. CODZIENNE UŻYTKOWANIE.....	56	12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.....	63
		13. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	63

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uduszeniem, odniesieniem obrażeń lub trwałą niepełnosprawnością.

- Urządzenia mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas działania urządzenia jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny się zbliżać do pracującego lub stygnącego urządzenia.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w kuchni.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych

miejscach, gdzie użytkowanie nie przekracza średniego poziomu użytkowania w gospodarstwie domowym.

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas działania urządzenia jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
- **OSTRZEŻENIE:** Tylko wykwalifikowana osoba może wykonywać czynności serwisowe lub naprawcze związane z demontażem osłony zapewniającej ochronę przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeśli nastąpi uszkodzenie drzwi lub ich uszczelki, urządzenie nie może być używane do czasu naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie podgrzewać cieczy ani żadnych potraw w szczelnych pojemnikach. Mogą one wybuchnąć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana

na osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do wyjmowania lub wkładania akcesoriów i naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
- Nie używać urządzenia z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie można używać metalowych pojemników na żywność lub napoje.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
- Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub tworzywa, należy obserwować urządzenie, ponieważ występuje zagrożenie zapłonem.
- Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie podkładek podgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnej szmatki i podobnych ele-

mentów może prowadzić do obrażeń ciała, zapalenia lub pożaru.

- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, należy je wyłączyć lub odłączyć od zasilania i pozostawić zamknięte drzwi w celu wypalenia płomienia.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie z erupcją. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pojemnikiem.
- Zawartość butelek do karmienia i słoików dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a następnie sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzenia.
- Nie podgrzewać w urządzeniu jajek w skorupkach i całych obranych jajek, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
- Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może spowodować pogorszenie stanu jego powierzchni, co może negatywnie wpływać na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.

- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.
- Nie włączać urządzenia, gdy jest puste. Metalowe części wewnątrz komory mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości żywności.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać sprzętów czyszczących parą.
- Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać ściernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
- Urządzenie należy obsługiwać przy otwartych drzwiach dekoracyjnych (jeśli dotyczy).

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować i podłączyć wyłącznie wykwalifikowana osoba.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt.
- Zachować minimalne odstępów od innych urządzeń i mebli.
- Zainstalować urządzenie w odpowiednim i bezpiecznym miejscu, które spełnia wymagania instalacyjne.
- Boki urządzenia powinny sąsiadować z urządzeniami lub meblami o tej samej wysokości.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą przedłużacza, należy sprawdzić, czy przedłużacz ma prawidłowe uziemienie.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

2.3 Przeznaczenie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem, porażeniem prądem lub wybuchem.

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie naciskać na otworzone drzwi.
- Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.
- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani nie przechowywać produktów w jego wnętrzu.

2.4 Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda sieciowego.
- Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się na powierzchniach uszczelniających drzwi resztek potraw ani pozostałości środków czyszczących.
- Resztki tłuszczu i potraw w urządzeniu mogą być przyczyną powstania pożaru lub łuku elektrycznego podczas działania funkcji kuchenki mikrofalowej.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną miękką szmatką. Stosować wyłącznie

obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

- Stosując aerosol do piekarników, należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu.

2.5 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlenia pomieszczeń domowych.

2.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

3. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

3.1 Informacje ogólne

UWAGA!

Nie podłączać urządzenia do przejściówek ani przedłużaczy. Może to doprowadzić do przeciążenia i zagrożenia pożarem.

UWAGA!

Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Należy ją umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- W miejscu, w którym znajduje się kuchenka mikrofalowa szafka nie może mieć tylnej ścianki.
- Kuchenkę mikrofalową należy umieścić z dala od pary, gorącego powietrza i rozprysków wody.

- Kuchenka mikrofalowa może zakłócać odbiór sygnału pobliskich odbiorników radiowych lub telewizyjnych.
- Po transportowaniu kuchenki mikrofalowej w niskiej temperaturze nie należy włączać jej od razu po zakończeniu instalacji. Pozostawić w temperaturze pokojowej, aż się ogrzeje do temperatury otoczenia.



3.2 Instalacja elektryczna

Urządzenie wyposażono w przewód zasilający oraz wtyczkę.

Kabel ma przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka. W razie wystąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


3.3 Instalacja kuchenki mikrofalowej

1. Sprawdzić, czy wymiary mebli odpowiadają odległościom montażu.

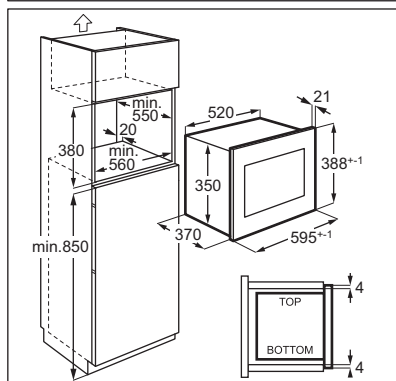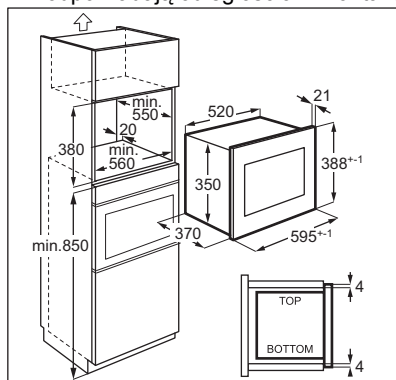


2. Umieścić szablon na dnie szafki i sprawdzić, czy pasuje. Jeśli tak, zaznaczyć miejsca na śruby. Wyjąć szablon i przymocować uchwyt w


zaznaczonych miejscach za pomocą wkrętów (A).

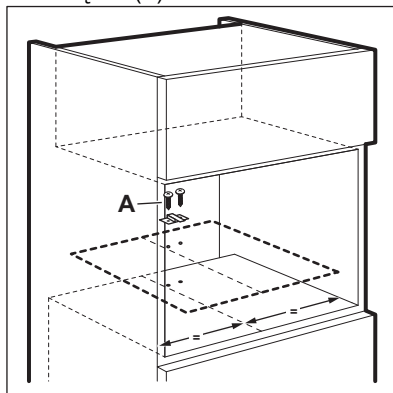

3. Zamontować kuchenkę mikrofalową. Po zamocowaniu uchwytu upewnić się, że blokuje tylną część urządzenia.

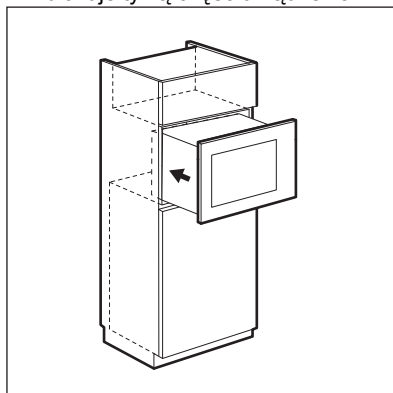


4. Otworzyć drzwi i przymocować kuchenkę mikrofalową za pomocą wkrętu (B).

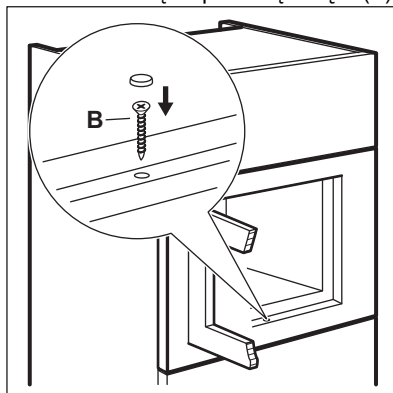


4. OPIS PRODUKTU

4.1 Ogólne informacje

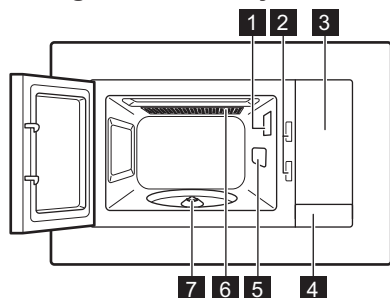

ⓘ Produkt ten spełnia wymagania normy europejskiej EN55011. Zgodnie z tą normą jest klasyfikowany jako sprzęt grupy 2 klasy B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo wytwarza energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki cieplnej żywności. Sprzęt klasy B oznacza, że jest on odpowiedni do użytku domowego.

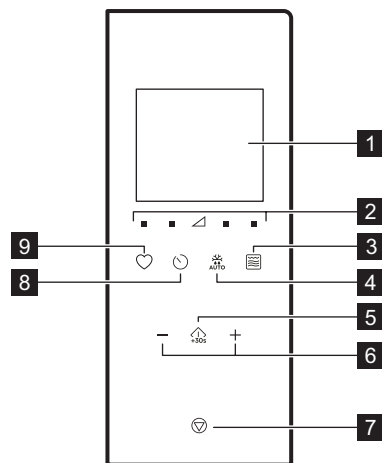

4.2 Panel sterowania



Symbol	Funkcja	Opis
1	—	Wyświetlacz Pokazuje ustawienia i aktualny czas.

- 1 Lampa
- 2 System blokady bezpieczeństwa
- 3 Panel sterowania
- 4 Otwieracz drzwi
- 5 Pokrywa falowodu
- 6 Grill
- 7 Oś talerza obrotowego

Symbol	Funkcja	Opis
2		Przyciski wyboru mocy Umożliwiają ustawienie mocy mikrofal
3		Przycisk funkcji Grill Do wyboru funkcji: kuchenka mikrofalowa / tryb łączony / grill.
4		Rozmrażanie Do rozmrażania żywności według wagi.
5		Start/+30 s Uruchamianie urządzenia lub wydłużanie czasu pieczenia na 30 sekund przy pełnej mocy.
6		Przyciski regulacji Do ustawiania czasu gotowania, ciężaru, temperatury lub funkcji Auto-pieczenie.
7		Stop / Wy- czyść Wyłączanie urządzenia lub kasowanie ustawień pieczenia.


Symbol	Funkcja	Opis
8		Zegar Ustawianie zegara/przypomnienia.
9		Ulubione Szybki wybór funkcji automatycznej.

4.3 Akcesoria

Zestaw talerza obrotowego


i Do przygotowywania potraw w kuchenke mikrofalowej należy zawsze używać zestawu talerza obrotowego.

Szklana taca do gotowania i talerz obrotowy.

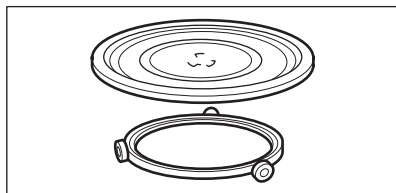

Stojak na grill

- Niska podstawka do grillowania

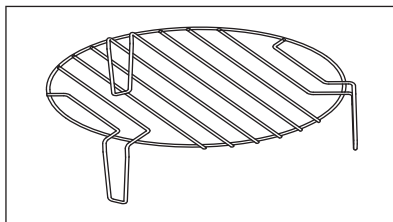

Do: grillowania potraw o niskiej intensywności, pieczenia konwekcyjnego

5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

⚠ OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Usuwanie folii ochronnej

Przed pierwszym użyciem zdjąć folię ochronną z ramki.

5.2 Czyszczenie wstępne

⚠ OSTRZEŻENIE!



Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.

- Wyjąć wszystkie akcesoria z kuchenki mikrofalowej.
- Ostrożnie wyczyścić komorę piekarnika miękką wilgotną ściereczką.

5.3 Wstępne nagrzewanie

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem należy wstępnie nagrzać puste urządzenie.

- Press  wielokrotnie w celu ustawienia funkcji grillowania .
- Zostawić urządzenie włączone przez 30 min, aby usunąć zapach spowodowany procesem produkcyjnym.
- Otworzyć drzwi i zaczekać, aż ostygną.
- Komorę urządzenia należy wyczyścić wilgotną miękką szmatką i dokładnie osuszyć.

Urządzenie może wydzielać nieprzyjemny zapach i dym podczas kilku pierwszych użyci. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieprawidłowego działania. Upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wietrzne

6. CODZIENNE UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Ogólne informacje dotyczące korzystania z urządzenia

- Po wyłączeniu urządzenia pozostawić w nim żywność na kilka minut.
- Przed przygotowaniem żywności należy zdjąć opakowanie z folii aluminiowej, metalowe pojemniki itp.

Gotowanie

- Należy gotować produkty pod przykryciem w naczyniach odpowiednich do użycia w kuchence mikrofalowej. Potrawy gotować bez przykrycia tylko, jeśli ich wierzch ma być przypieczony.
- Uważać, aby nie rozgotować potrawy poprzez ustawienie zbyt wysokiej mocy i zbyt długiego czasu gotowania. Może to spowodować wysuszenie, przypalenie lub zapalenie się potrawy.
- Nie gotować w urządzeniu ślimaków w muszlach ani jajek w skorupkach, ponieważ mogą wybuchnąć. W przypadku smażonych jajek najpierw przekłuć żółtka.
- Przed przystąpieniem do gotowania produktów ze „skórką”, takich jak ziemniaki, pomidory czy kiełbaski, należy kilkakrotnie nakłuć je widelcem, aby nie wybuchły.
- W przypadku schłodzonej lub mrożonej żywności należy ustawić dłuższy czas gotowania.
- Potrawy z sosem należy od czasu do czasu mieszać.
- Warzywa o zwartej strukturze, jak marchew, groszek czy kalafior, muszą być gotowane w wodzie.
- Większe kawałki należy obrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu gotowania.
- Jeśli to możliwe, warzywa pokroić na kawałki o podobnej wielkości.
- Używać płaskich, szerokich naczyń.
- Nie używać naczyń z porcelany, ceramiki lub fajansu mających nieszkliwione dna lub małe otwory (np. na uchwyty).

Wilgoć znajdująca się w otworach może po podgrzaniu spowodować pęknięcie naczynia.

- Szklana taca do gotowania jest niezbędna do prawidłowego działania kuchenki mikrofalowej. Umieszcza się na niej potrawę i ciecz.

Rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb

- Mrożoną żywność pozbawioną opakowania należy położyć na odwróconym małym talerzu, umieszczonym w większym pojemniku, tak aby umożliwić spływanie cieczy powstającej podczas rozmrażania.
- Obrócić produkt po upływie połowy czasu rozmrażania. W miarę możliwości rozdzielić, a następnie wyjąć kawałki, które zaczęły się rozmrażać.

Rozmrażanie masła, porcji gâteau, twarogu

- Nie rozmrażać tych produktów całkowicie w urządzeniu, lecz dokończyć ich rozmrażanie w temperaturze pokojowej. Zapewnia to bardziej równomierne efekty. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy usunąć wszystkie metalowe lub aluminiowe elementy opakowania.

Rozmrażanie owoców, warzyw

- Jeśli owoce i warzywa mają pozostać surowe, nie należy rozmrażać ich całkowicie w urządzeniu. Zostawić je do rozmrożenia w temperaturze pokojowej.
- Aby ugotować warzywa i owoce bez ich uprzedniego rozmrażania, należy użyć wyższej mocy mikrofal.

Gotowe posiłki

- Gotowe posiłki można przygotowywać w urządzeniu tylko wtedy, gdy ich opakowanie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta wydrukowanymi na opakowaniu (np. zdjąć metalową osłonę i przekłuć plastikową folię).

Odpowiednie naczynia i materiały

Materiał naczyń	Mikrofałe			Grillowanie
	Rozmrażanie	Rezystancja	Gotowanie	
Szkoło i porcelana odporne na wysoką temperaturę, bez metalowych elementów, np. Pyrex, szkło żaroodporne	✓	✓	✓	✓
Szkoło i porcelana nieodporne na wysoką temperaturę ¹⁾	✓	x	x	x
Szkoło i szkło ceramiczne z materiałów odpornych na wysoką i niską temperaturę (np. Arcoflam), ruszt grilla	✓	✓	✓	✓
Ceramika ²⁾ , naczynia gliniane ²⁾	✓	✓	✓	x
Odporny na wysoką temperaturę plastik do 200°C ³⁾	✓	✓	✓	x
Karton, papier	✓	x	x	x
Folia spożywcza	✓	x	x	x
Folia do pieczenia z zamknięciem nadającym się do kuchenek mikrofalowych ³⁾	✓	✓	✓	x
Naczynia do pieczenia z metalu, np. emaliowane, żeliwne	x	x	x	✓
Formy do pieczenia, pokryte czarnym lakierem lub silikonem ³⁾	x	x	x	✓
Blacha do pieczenia ciasta	x	x	x	✓
Naczynia do przyrumieniania, np. talerz crisp lub crunch	x	✓	✓	x
Gotowe posiłki w opakowaniach ³⁾	✓	✓	✓	✓

¹⁾ bez srebrnych, złotych, platynowych lub innych metalowych ozdób/elementów

²⁾ bez kwarcu lub elementów metalowych albo powłok zawierających metale

³⁾ Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących maksymalnej temperatury.





✓ **można stosować**


x **nie można stosować**

6.2 Włączanie i wyłączanie kuchenki mikrofalowej

⚠ UWAGA!



Nie wolno dopuścić do uruchomienia kuchenki mikrofalowej, jeśli nie ma w niej żywności.

1. Naciśnąć  lub , aby ustawić poziom mocy. Aby wybrać odpowiedni poziom, patrz poniższa tabela.
2. Naciśnąć  lub , aby ustawić czas gotowania.

3. Naciśnąć , aby potwierdzić i włączyć kuchenkę mikrofalową.

Aby anulować ustawienia, naciśnąć .

Aby wyłączyć kuchenkę mikrofalową:

- Zaczekaj, aż kuchenka mikrofalowa wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie 0:00.
- Otwórz drzwi urządzenia. Kuchenka mikrofalowa wyłączy się automatycznie. Zamknij drzwi i naciśnij , aby kontynuować gotowanie. Ta opcja służy do sprawdzania żywności.
- Naciśnij .





ⓘ Gdy kuchenka mikrofalowa wyłączy się automatycznie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

6.3 Tabele ustawień mocy

Mikrofale

Moc mikrofal	Niska	Śr. niska	Średn.	Śr. wysoka	Wysoka
Wyświetlacz	■ 100 Watt	■ 300 Watt	△ 500 Watt	■ 700 Watt	■ 900 Watt




Grill oraz tryb łączony

Nacisnąć	Wyświetlacz	Ustawienia mocy
		Grill 100%
2 razy		Mikrofale 36% Grill 64%
3 razy		Mikrofale 55% Grill 45%
4 razy	900 WATT	Mikrofale 100%

6.4 Szybkie uruchomienie


ⓘ Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.


Szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej jest możliwe na kilka sposobów.

- Nacisnąć , aby włączyć kuchenkę mikrofalową na 30 sekund z ustawieniem pełnej mocy. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund.
- Nacisnąć jednokrotnie . Ustawić czas pieczenia za pomocą przycisków wyboru ustawień. Nacisnąć , aby włączyć kuchenkę mikrofalową z ustawieniem pełnej mocy.

6.5 Grill oraz tryb łączony Combi


Patrz tabele ustawień mocy.





- Kilkakrotnie nacisnąć , aby ustawić funkcję Grill lub tryb łączony Combi.




- Nacisnąć pole ustawień, aby ustawić ten czas.
- Nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć kuchenkę mikrofalową.

ⓘ Po upływie połowy czasu pieczenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można wtedy odwrócić potrawę.

6.6 Rozmrażanie

- Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aby wybrać rodzaj produktu.


Symbol	Funkcja
	Rozmrażanie chleba
	Rozmrażanie mięsa
	Rozmrażanie ryb
	Rozmrażanie warzyw

- Ustawić ciężar za pomocą przycisków  i .
Czas zostanie ustawiony automatycznie.
- Nacisnąć , aby potwierdzić i włączyć kuchenkę mikrofalową.

6.7 Gotowanie wieloetapowe

Można ustawić urządzenie tak, aby wykonywało funkcje kolejno. Gotowanie może odbywać się w maksymalnie trzech etapach, a jeśli jednym z nich jest rozmrażanie, musi być ono ustawione jako pierwszy etap.

Przykład: Rozmrażanie i mikrofalowe:

- Nacisnąć  i wybrać potrawę.

- Nacisnąć **+** lub **-**, aby wybrać wagę.
- Nacisnąć **↙** lub **■**, aby ustawić poziom mocy.
- Nacisnąć **+** lub **-**, aby ustawić czas gotowania.

Aby ustawić trzeci etap, powtórz kroki 3 i 4.

- Nacisnąć **↕**, aby potwierdzić.

Wyświetlacz odlicza czas. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego w trakcie trybu rozmrażania należy odwrócić potrawę lub zmienić jej ułożenie.

6.8 Ulubione

W pamięci można zapisać 3 ulubione ustawienia.

Funkcja ta służy do zapisywania często używanych ustawień kuchenki mikrofalowej.

- Ustawić tę funkcję i parametry do zapisania.

Patrz procedura dotycząca funkcji, którą chcesz ustawić.

- Nacisnąć **♡** i przytrzymać przez 2 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Nacisnąć **↕**, aby potwierdzić i zapisać.

Zapisane ulubione można modyfikować. Nacisnąć **↕** i zmienić funkcję lub parametry stosując tę samą procedurę.

Korzystanie z Ulubionego programu

- W trybie czuwania nacisnąć kilkakrotnie **♡**, aby wybrać ustawienie 1, 2 lub 3.
- Nacisnąć **↕**, aby włączyć mikrofałę.

Ulubione Menu

Potrawa	Waga	Wyświetlacz
Rozmięczenie masła	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
	250 g	250 g
Roztapianie czekolady	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
Ciasto czekoladowe	1 filiżanka	1
	2 filiżanki	2
	3 filiżanki	3
	4 filiżanki	4

7. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

⚠ OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Wkładanie zestawu talerza obrotowego


⚠ UWAGA!

Nie gotować potraw bez zestawu talerza obrotowego. Używać wyłącznie zestawu talerza obrotowego dostarczonego z kuchenką mikrofalową.

❗ Nigdy nie gotować potraw bezpośrednio na szklanej tacy do gotowania.

- Założyć prowadnicę rolkową na wałek talerza obrotowego.

- Umieścić szklaną tacę do gotowania na prowadnicy rolkowej.

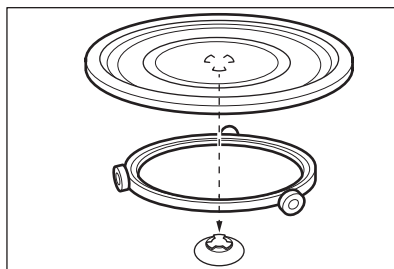


7.2 Wkładanie podstawki do grillowania.

⚠ UWAGA!



Podstawka do grillowania nie może być używana z funkcją mikrofal. Występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Podstawki do grillowania należy używać wyłącznie z funkcją Grill.

Umieścić podstawkę do grillowania na zestawie talerza obrotowego.

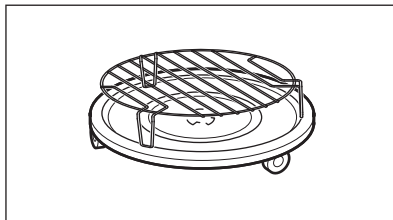



8. DODATKOWE FUNKCJE

8.1 Blokada uruchomienia

Blokada uruchomienia chroni przed przypadkowym uruchomieniem kuchenki mikrofalowej.


Nacisnąć i przytrzymać  przez 3 sekundy. Zabrzmi sygnał dźwiękowy.


Gdy blokada uruchomienia jest włączona, na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie .

Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, nacisnąć i przytrzymać  przez 3 sekundy. Zabrzmi sygnał dźwiękowy.

8.2 Minutnik

Maksymalna wartość czasu, jaką można ustawić, to 95 minut.

 Gdy funkcja Minutnik jest włączona, nie można ustawić innego programu.


1. Nacisnąć .
2. Za pomocą przycisków wyboru ustawień ustawić czas.




Po 2 sekundach minutnik uruchomi się automatycznie.




Minutnik zatrzymuje się po otwarciu drzwi lub wstrzymaniu pracy urządzenia. Po wznowieniu gotowania minutnik wróci do poprzednio ustawionego czasu.

Gdy upłynie ustawiony czas, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

8.3 Ustawianie zegara



 Godzinę można ustawić w formacie 12- lub 24-godzinnym.

1. Nacisnąć , aż wyświetli się format 12H lub 24H.
2. Nacisnąć pole ustawień, aby wprowadzić liczbę godzin.
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Nacisnąć pole ustawień, aby wprowadzić liczbę minut.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić.

 Aby zegar nie był wyświetlany, nacisnąć , aż na wyświetlaczu pojawi się WYŁ. i nacisnąć , aby to potwierdzić. Wyświetlacz pokazuje 00:00 i wyłącza się automatycznie po 5 min.

8.4 Wyciszenie dźwięku przycisków dotykowych

Funkcja umożliwia wyciszenie dźwięku przycisków dotykowych.

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać  i nacisnąć  jednocześnie. OFF zostanie wyświetlony komunikat.
3. Zamknąć drzwi.

Aby włączyć dźwięk, powtórz powyższą procedurę. ON wyświetla się.

9. WSKAZÓWKI I PORADY

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

9.1 Wskazówki dotyczące gotowania z wykorzystaniem mikrofal

Problem	Środek zaradczy
Nie można znaleźć informacji na temat ilości przyrządzanej potrawy.	Sprawdzić podobny rodzaj potrawy. Wydłużyć lub skrócić czas gotowania zgodnie z następującą zasadą: <ul style="list-style-type: none">• Podwójna ilość – blisko podwójna ilość czasu.• Połowa ilości – połowa czasu.
Potrawa wyszła za sucha.	Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać niższą moc mikrofal.
Po upływie ustawionego czasu potrawa nie jest rozmrożona, podgrzana bądź ugotowana.	Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać wyższą moc mikrofal. Większe potrawy wymagają dłuższego czasu gotowania.
Po upływie ustawionego czasu potrawa jest bardzo mocno podgrzana na zewnątrz, ale nadal nie jest gotowa w środku.	Następnym razem należy wybrać niższą moc i dłuższy czas. W połowie gotowania należy wymieszać potrawę, np. zupę.
Niezadowolające efekty gotowania ryżu.	Podczas gotowania ryżu lepsze efekty można osiągnąć, stosując płaskie, szerokie naczynie.

9.2 Rozmrażanie

Pieczeń zawsze należy rozmrażać tłustą stroną skierowaną na dół.

Nie należy rozmrażać przykrytego mięsa, ponieważ może to spowodować ugotowanie zamiast rozmrożenia.

Całe sztuki drobiu zawsze należy rozmrażać pierś skierowaną na dół.

9.3 Gotowanie

Zawsze należy wyjmować zamrożone mięso i drób z chłodziarki przynajmniej 30 minut przed gotowaniem.

Pozostawić mięso, drób, ryby i warzywa przykryte po gotowaniu.

Posmarować rybę niewielką ilością oleju lub stopionego masła.

Wszystkie warzywa należy gotować pełną mocą mikrofal.

Dodać 30-45 ml zimnej wody na każde 250 g warzyw.

Przed ugotowaniem pokroić świeże warzywa na równe kawałki. Wszystkie warzywa gotować pod przykryciem.

9.4 Odgrzewanie

Pakowane potrawy gotowe należy zawsze podgrzewać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

9.5 Grillowanie

Grillować płaskie potrawy na środku podstawki do grillowania.

Obrócić potrawę po upływie połowy ustawionego czasu i kontynuować grillowanie.

9.6 Tryb łączony

Tryb łączony pozwala zachować chrupkość potraw.

Po upływie połowy czasu gotowania obrócić potrawę, a następnie kontynuować gotowanie.

Dostępne są 2 ustawienia trybu łączonego. Każde ustawienie łączy funkcje kuchenki mikrofalowej i grilla z różnymi wartościami czasu i poziomu mocy.

10. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

10.1 Uwagi i wskazówki dotyczące czyszczenia

- Prząd urządzenia należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia.
- Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować środek czyszczący przeznaczony do tego celu.
- Po każdym użyciu wyczyścić wnętrze urządzenia, aby utrzymać jego dobry stan. Regularnie usuwać resztki żywności. Upewnić się, że usuwany jest nadmiar pary/wilgoci.
- Uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia.
- Regularnie czyścić wszystkie akcesoria i zostawiać je do wyschnięcia. Używać miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem środka czyszczącego.

- Aby zmiękczyć trudne do usunięcia zanieczyszczenia, należy gotować szklankę wody z pełną mocą mikrofal przez około 2-3 minuty.
- Aby usunąć zapachy, wymieszać szklankę wody z 2 łyżeczkami soku z cytryny i gotować przez 5 minut z pełną mocą mikrofal.

10.2 Sposób użycia: Aqua Clean

W procesie czyszczenia wykorzystuje się wodę do usuwania pozostałości tłuszczu i resztek żywności z piekarnika.



1. Umieścić szklankę zawierającą 200 ml wody na środku szklanej tacy do gotowania.
2. Ustawić moc na 900 W.
3. Pozostawić urządzenie działające przez 3 min.
4. Odczekać, aż urządzenie ostygnie. Osuszyć komorę miękką ściereczką.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

11.1 Co zrobić, gdy...

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączona do zasilania.	Podłączyć urządzenie do zasilania.
Urządzenie nie działa.	Brak zasilania elektrycznego.	Sprawdzić bezpiecznik lub wyłącznik główny. Jeśli bezpiecznik lub wyłącznik nadal wyłączają się, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Urządzenie nie działa.	Nie zamknięto prawidłowo drzwi urządzenia.	Upewnić się, że nic nie blokuje drzwi.
Oświetlenie nie działa.	Oświetlenie jest uszkodzone.	Należy wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie  .	Blokada uruchomienia jest włączona.	Dezaktywacja blokady uruchomienia. Przytrzymać  przez 3 sekundy.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
W komorze znajduje się iskra.	Do urządzenia włożono metalowe naczynie lub naczynie z metalowymi elementami.	Wyjąć potrawę z urządzenia.
W komorze znajduje się iskra.	W środku znajduje się metalowy szpikulec lub kawałek folii aluminiowej, który dotyka wewnętrznych ścianek.	Szpikulec ani folia nie mogą dotykać wewnętrznych ścianek urządzenia.
Zestaw talerza obrotowego wydaje odgłosy szorowania lub obcierania.	Pod szklaną tacą do gotowania znajduje się przedmiot lub zabrudzenia.	Wyczyścić obszar pod szklaną tacą do gotowania.
Urządzenie przestaje działać bez wyraźnego powodu.	Wystąpiła usterka.	Jeśli taka sytuacja powtórzy się, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

11.2 Dane serwisowe

Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym punktem serwisowym.

Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się na urządzeniu. Nie usuwać tabliczki znamionowej z urządzenia.

Zalecamy zapisanie w tym miejscu danych:

Model (MOD.)
	...
Numer produktu (PNC)
	...
Numer seryjny (S.N.)
	...

12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA


12.1 Informacje o produkcji dotyczące poboru mocy i maksymalnego czasu do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy


Zużycie energii w trybie czuwania z włączonym wyświetlaczem	0,8 W
---	----------

Zużycie energii w trybie czuwania z włączonym wyświetlaczem	0,5 W
---	----------

Maksymalny czas potrzebny na automatyczne przejście urządzenia do odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy	20 min
--	-----------

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj materiały oznaczone symbolem . Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Chronić środowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj

urządzeń oznaczonych symbolem  do odpadów komunalnych. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z miejscowym urzędem miasta.

